

Manual de usuario



GP-1110-147/T5

ANITA B sro

Průmyslova 2453/7 680

01 Boskovice

República Checa

teléfono: +420 515 553 628

+420 515 553 629

fax: +420 516 452 751 correo

electrónico: info@anita.cz

VERSIÓN	CREADO EN	APROBADO POR
MP02810ES_230330	23.03.2023	

Reservados todos los derechos.
Propiedad de Anita B sro y protegida por derechos de autor. Está prohibido el uso de este contenido sin el consentimiento por escrito de Anita B sro.
Copyright © Anita B sro (2023)

Tabla de contenido

A. INFORMACIONES BÁSICAS.....	3
A.1. BREVE DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO DE LA MÁQUINA DE COSER.....	3
A.2. PARÁMETROS TÉCNICOS.....	5
B. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	6
B.1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	6
B.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA ENTREGA	6
B.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA	7
B.4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA MÁQUINA.....	7
B.5. ZONA DE TRABAJO DE LA MÁQUINA	7
B.6. CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÁQUINA	8
B.7. INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN.....	8
C. INSTALACIÓN.....	9
C.1. LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA	9
C.2. INSERCIÓN DE LA AGUJA.....	10
C.3. ENHEBRADO DE AGUJAS.....	11
C.4. BOBINADO DE BOBINA	12
C.5. FIJACIÓN DE BOBINAS Y ENHEBRADO DE GANCHOS.....	12
C.6. AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL HILO.....	13
C.7. AJUSTE DE LA LARGO DE LA PUNTADA	14
D. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA.....	15
D.1. ARRANQUE DE LA MÁQUINA	15
D.2. FUNCIONAMIENTO POR PEDAL.....	15
E. MANTENIMIENTO.....	dieciséis
E.1. LUBRICACIÓN Y NIVEL DE ACEITE	dieciséis
E.2. LIMPIEZA	18
F. VISUALIZACIÓN DE BOTONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	19
F.1. DESCRIPCIÓN CLAVE:	19
G. LISTA DE REPUESTOS.....	21

A. INFORMACIONES BÁSICAS

A.1. BREVE DESCRIPCIÓN Y USO PREVISTO DE LA MÁQUINA DE COSER

Máquina industrial de bancada de poste de accionamiento directo de aguja simple/doble con rodillo accionado superior, aguja y avance circular inferior con gancho estándar tamaño S y canilla de 22 mm. La máquina está equipada con corte de hilo automático, hilvanado hacia atrás programable y elevación automática del prensatelas. La máquina de coser es perfecta para coser piezas de difícil acceso en la industria del calzado, confección de bolsos, mercería, etc.



A.2. PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	GP-1110-147/T5
Cantidad de agujas	1
Calibre de aguja	-
Usar	Industria del calzado, mercería
tipo de puntada	Pespunte de doble hilo
Largo de puntada	máx. 7 milímetros
Elevación manual del pie con palanca	6mm
Elevación del prensatelas por solenoide	10 milímetros
Sistema de agujas	134
Tamaño de la aguja	Nuevo Méjico. 70-160 *
Tipo de gancho	Vertical, bobina Ø 22 mm
Lubricación	Del contenedor de aceite + caída de aceite
Motor	Servomotor integrado 1x230V
Peso del cabezal de la máquina	74 kilos
Peso del soporte	35 kilogramos
Espacio de trabajo	260x280mm
Dimensiones de la mesa de la máquina	515x180mm
Potencia de entrada	máx. 750 W (brevemente durante el inicio de la costura)
Dimensiones en planta de la máquina, incluido el soporte.	1070x550mm
Altura de la mesa de trabajo	740 – 800 milímetros
Altura de la máquina incluido el portabobinas	1380 milímetros
Datos de ruido	73dB (±2,5dB)
Velocidad máxima de costura	3000 puntadas/minuto **

* La máquina está configurada para una aguja Nm. 90 en instalaciones de fabricación.

**La velocidad de costura mencionada no se puede exceder con respecto a la vida útil del mecanismo de la máquina. No se garantiza bajo ninguna circunstancia alcanzar la velocidad máxima de costura. Generalmente se reduce debido al tipo de hilo, aguja, material de costura,

Longitud de puntada y pasos del prensatelas.

B. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

B.1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



- Antes de utilizar la máquina, lea atentamente el manual de funcionamiento, donde se mencionan los parámetros de la máquina y se especifican los límites y condiciones bajo las cuales se puede utilizar la máquina.
- Asegúrese de la posición del botón ON/OFF para poder utilizarlo operativamente.
- No ponga los dedos en la zona de costura en ninguna ocasión.
- Asegúrese de que los cables electrónicos no estén dañados para evitar lesiones. Las cubiertas dañadas deberán ser reparadas inmediatamente o sustituidas por una nueva.
- Durante cualquier operación mecánica como cambio de aguja o enhebrado, asegúrese siempre apagar la máquina con el botón ON/OFF o el interruptor principal.
- Antes de limpiar la máquina o durante su mantenimiento girar la máquina tirando el enchufe de una toma de corriente.
- Después de terminar el trabajo en la máquina, apáguela con el interruptor principal.
 - En caso de corte de energía, apague la máquina con el interruptor principal.
- No ajuste la máquina de ninguna manera que pueda causar daños o poner en peligro la seguridad.
 - En caso de que la etiqueta de seguridad esté dañada, solicite una nueva y colóquela en su lugar original.
- Asegúrese de evitar quedar atrapado en los mecanismos móviles de la máquina con su cabello, mangas o cualquier otra parte suelta de su ropa.
- No utilizar la máquina bajo los efectos del alcohol o drogas.

B.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS DE LA ENTREGA



- Durante el desembalaje de la máquina, por favor, siga las marcas del embalaje.
- Informar de cualquier daño visible del pedido al transportista. Verifique nuevamente el contenido del paquete con su pedido e informe inmediatamente cualquier defecto al fabricante. No se aceptarán quejas posteriores.

B.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA

- La máquina debe ser instalada y puesta en marcha por una persona instruida.
- Sólo una persona instruida puede manipular un circuito eléctrico.
- Asegúrese de que la energía eléctrica, su voltaje y el disyuntor permitan el suministro estable de la energía necesaria para el funcionamiento estable de la máquina.
- Realizar una correcta toma de tierra.
- Está prohibido conectar todos los conectores cuando la máquina esté bajo tensión debido a amenaza de daños a las piezas electrónicas y al motor.
- Si es necesario desmontar alguna de las cubiertas de la máquina, apague el interruptor general o desenchufe la máquina de la toma de corriente.
- Está permitido utilizar únicamente repuestos suministrados o aprobados por el fabricante.
- La máquina debe colocarse alejada de ondas de radio y alta frecuencia. El impacto de ondas electromagnéticas que generan interferencias con el servomotor puede provocar un mal funcionamiento.

B.4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA MÁQUINA

- No enchufar la máquina a la corriente si se retira alguna de las tapas de seguridad.
- Comprobar si alguno de los cables no está dañado para evitar una lesión al tocar un conductor descubierto.
- Si no está seguro de cómo ajustar correctamente la máquina para cualquier operación concreta, comuníquese con un maquinista responsable.



- El usuario debe asegurar una adecuada iluminación del área de trabajo y alrededores.

B.5. ÁREA DE TRABAJO DE LA MÁQUINA



Todos los trabajos de instalación o servicio de la máquina deben realizarse cuando la máquina esté desenchufada de la toma de corriente.

A. No utilice la máquina en caso de que el voltaje eléctrico exceda la tolerancia de +/-10%

B. Utilice una máquina en las siguientes condiciones:

- temperatura de trabajo: 5-40 °C
- temperatura de almacenamiento: -10 – 60 °C

C. Humedad entre 20 – 80 % (humedad relativa)

B.6. CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÁQUINA

Un suministro de energía

- La alimentación debe estar en el rango regulado $\pm 10\%$.
- Se debe regular la frecuencia (50/60 Hz) $\pm 1\%$.

B. Compatibilidad electromagnética

- Utilice una fuente de alimentación separada y asegúrese de que la máquina no esté colocada cerca de productos que emiten un fuerte campo magnético o de alta frecuencia.

C. Asegúrese de evitar derramar líquidos en la caja de control y los motores. Proteja la caja de control y los motores de salpicaduras de líquidos.

B.7. INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Para deshacerse de la máquina, póngase en contacto con su distribuidor local o con el fabricante de acuerdo con la legislación.

C. INSTALACIÓN

C.1. LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA


Antes de poner la máquina en funcionamiento es necesario lubricarla adecuadamente:



- Encima de la palanca de viraje trasero hay un contenedor con una abertura y líneas. Con la aceitera llene el volumen necesario de aceite M22 hasta el recipiente. La superficie del aceite no debe estar por encima de la línea marcada como MAX.

- Comprobar la lubricación y lubricar la máquina antes de ponerla en funcionamiento por primera vez, en caso de que la máquina no se haya utilizado durante un tiempo prolongado o en intervalos regulares, al menos al comienzo de cada turno.

Vierta aproximadamente 3 gotas de aceite en el anzuelo.

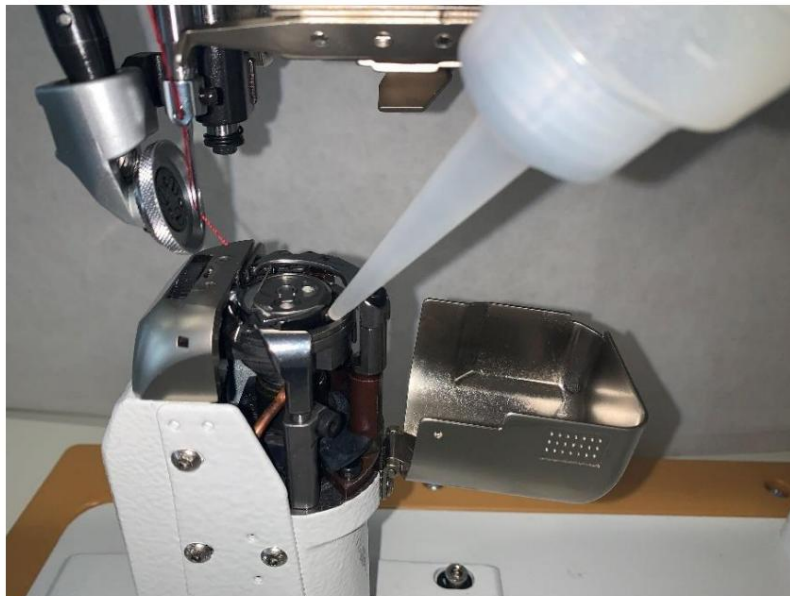

C.2. INSERCIÓN DE AGUJA



Para insertar la aguja, levante el prensatelas para un mejor acceso. Elija un tamaño de aguja en de acuerdo con el hilo. Después de aflojar el tornillo que sujeta la aguja, coloque una aguja en la barra de la aguja (hasta el límite) para colocarla con una ranura larga en el lado izquierdo hacia el rodillo prensador y apriete el tornillo. Utilice el sistema de agujas 134 de tamaño Nm.70 – 160.

Elija la punta de la aguja de acuerdo con el material de costura y el diseño de puntada preferido.

C.3. ENHEBRADO DE AGUJAS


Atención: Antes de enhebrar la aguja, apague la máquina con un interruptor principal.



Primero enhebre la aguja desde el soporte del carrete (1) a la guía (2) y al tensor del hilo secundario (3). Luego desde la tensión del hilo principal (4) hasta el resorte (5). Desde un bucle (6) enhebre una aguja hasta la palanca tirahilo (7), luego desde la guía (8) hasta la abertura (9) en la placa tensora. Desde la apertura enhebra la aguja hasta el sujetaagujas (10) y finalmente, hasta la aguja. Desde el punto de vista del operador, el enhebrado de la aguja se realiza de izquierda a derecha.



Nota: Durante el cambio del hilo de la aguja, corte el hilo entre el soporte del carrete y una guía y enhebre uno nuevo.

Para pasar el nudo más fácilmente, recomendamos aflojar los tensores del hilo: tome un disco tensor y tire de él hacia usted cuando el nudo pase por algunos de los tensores.

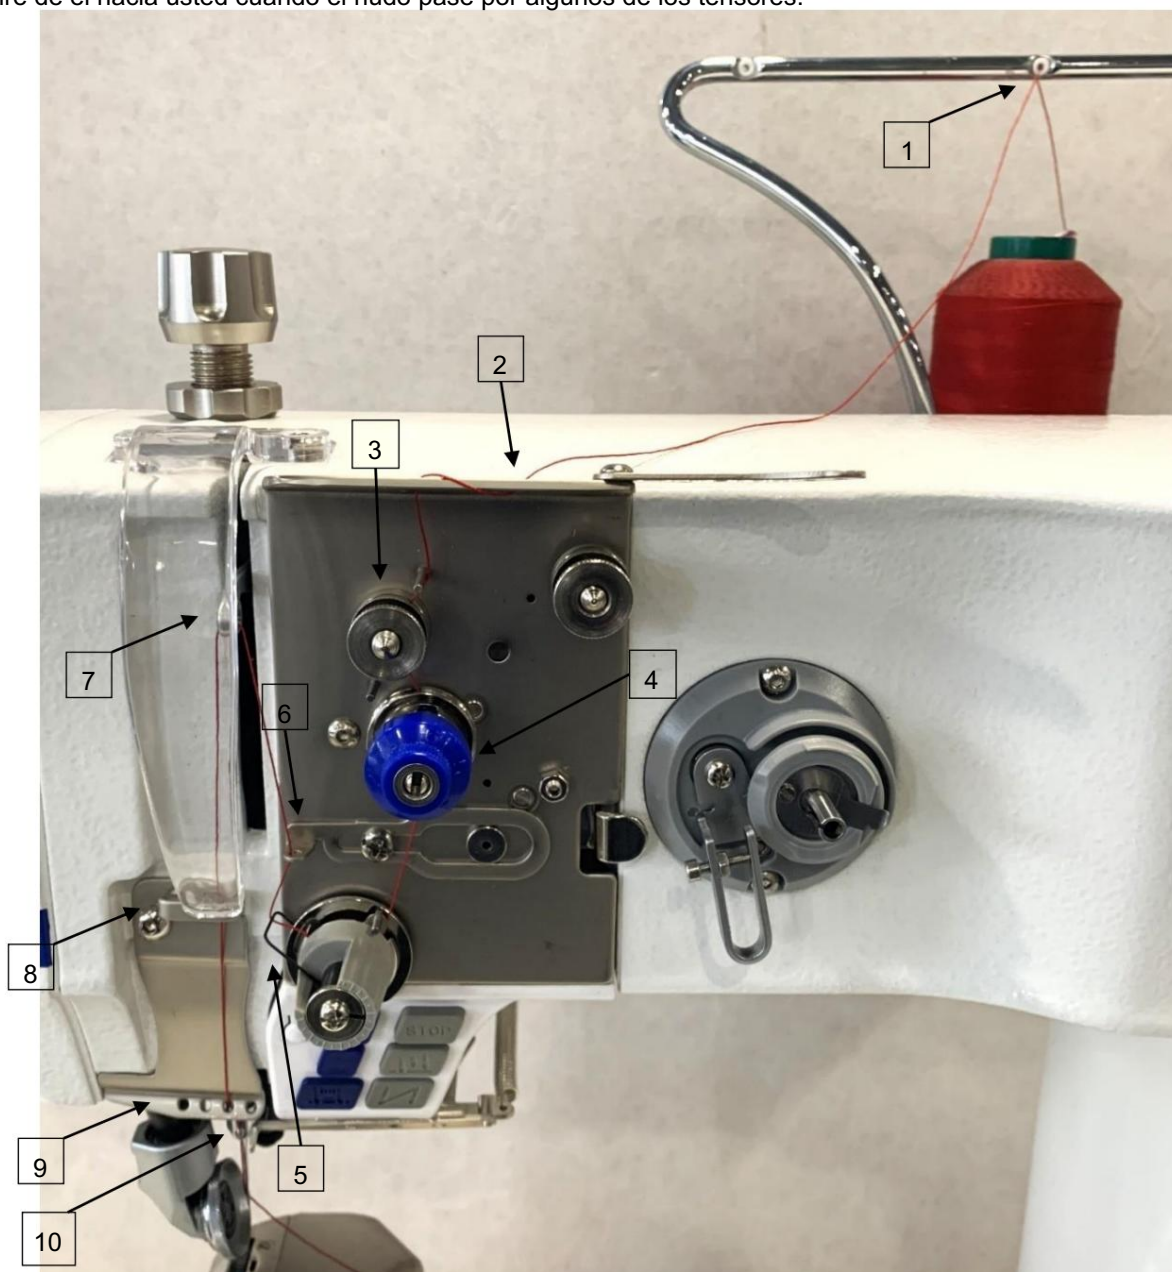

C.4. BOBINADO DE BOBINA

Enhebre una aguja según las fotos.

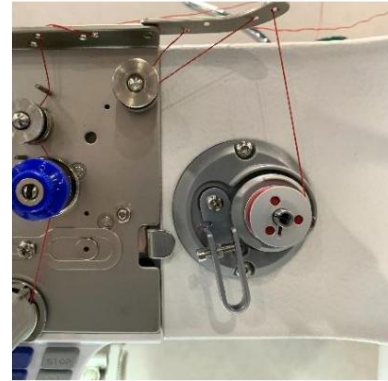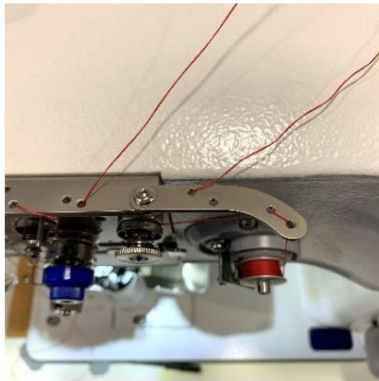

C.5. FIJACIÓN DE BOBINAS Y ENHEBRADO DE GANCHOS




Levante la tapa del garfio con unas pinzas o cualquier otra herramienta adecuada y levante el seguro de la caja de la canilla. Saque la caja de la canilla y la canilla.



Cuando coloques la caja de la canilla y la canilla con hilo sobre una mesa, el extremo del hilo debe mirar en esta dirección.




Coloque la canilla en la caja de la canilla e inserte el hilo en la ranura de la caja de la bobina. En el siguiente paso, inserte el hilo en el resorte regulador de tensión del hilo.

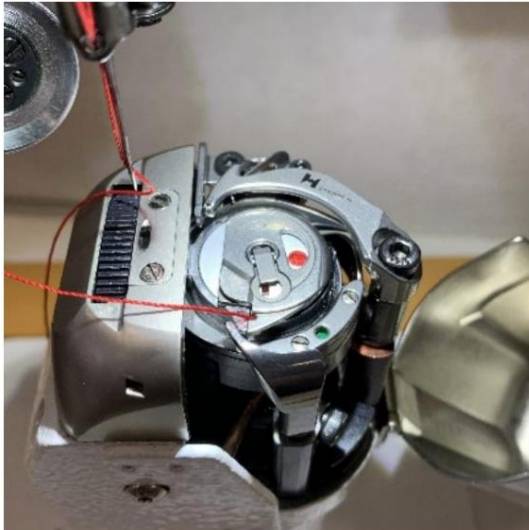

Coloque la canilla con la caja de la bobina en el gancho y fíjela con el seguro de la caja de la bobina.

C.6. AJUSTE DE LA TENSION DEL HILO

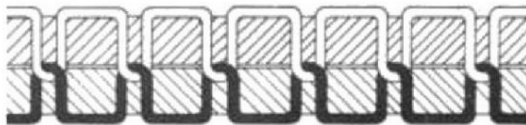


Correcto entrelazado de los hilos.



Entrelazado incorrecto de los hilos.


Aumente la tensión del hilo de la aguja (o reduzca la tensión de la aguja del gancho).

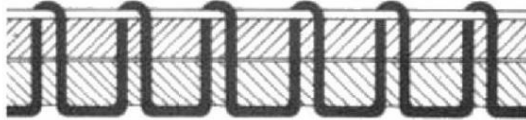

Entrelazado incorrecto de los hilos.


Reduzca la tensión del hilo de la aguja (o aumente la tensión del hilo de la lanzadera)

Ajuste de la tensión del hilo inferior:

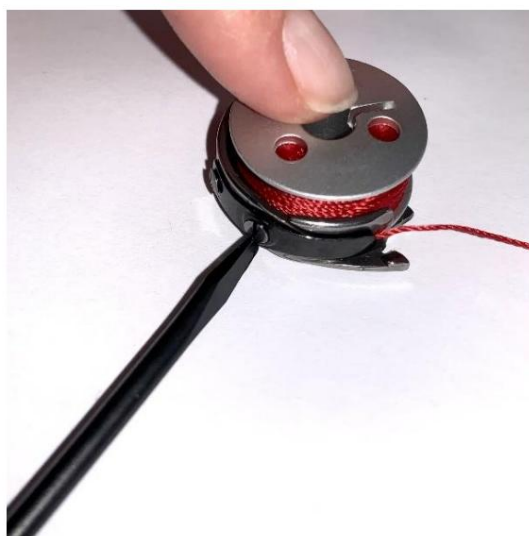

La tensión del hilo inferior se ajusta mediante un tornillo de ajuste en la caja de la bobina. Al girarlo en el sentido de las agujas del reloj (apretando el tornillo), se aumenta la tensión. En la dirección opuesta (aflojando el tornillo) la tensión disminuye.

Ajuste de la tensión del hilo superior:

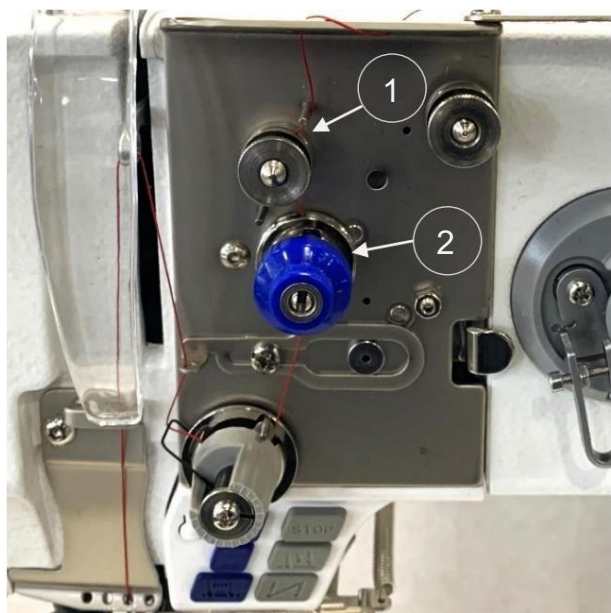

Ajuste del tensor secundario :

Ajuste el tensor secundario para que tenga la menor tensión posible, pero lo suficientemente alta como para que el hilo no pueda salirse del tensor al retirar el material después del recorte anterior (cuando el tensor está abierto).

Ajuste del tensor principal :

Regular la tensión del hilo con el tensor , hasta conseguir un buen entrelazado de los hilos (ver imagen del lado izquierdo).

C.7. AJUSTAR LA LARGO DE LA PUNTADA

El ajuste de la longitud de la puntada se realiza con un volante colocado en el tablero de la máquina.



Presione el botón del mecanismo de longitud de puntada. El botón se volcará. Tira del botón

hacia usted y al mismo tiempo gire el volante hasta que el colocador de puntadas encaje en un

Posición: el botón se acercará a usted aproximadamente 1 cm. Girando el volante hacia usted se acorta la longitud de la puntada, mientras que al girarlo hacia afuera se alarga.

Suelte el botón del mecanismo de longitud de puntada.

D. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

D.1. ARRANQUE DE LA MÁQUINA

Atención: No ponga la pierna en el pedal mientras arranca la máquina.



La máquina se enciende mediante el interruptor principal O/I, que se encuentra en la parte superior trasera del cabezal de la máquina. La pantalla se ilumina y la máquina está lista para usar.




D.2. FUNCIONAMIENTO POR PEDAL

El pedal tiene 5 posiciones de funcionamiento:

La posición predeterminada es el punto

1. Si pisa ligeramente la parte delantera del pedal, la máquina funciona a baja velocidad .

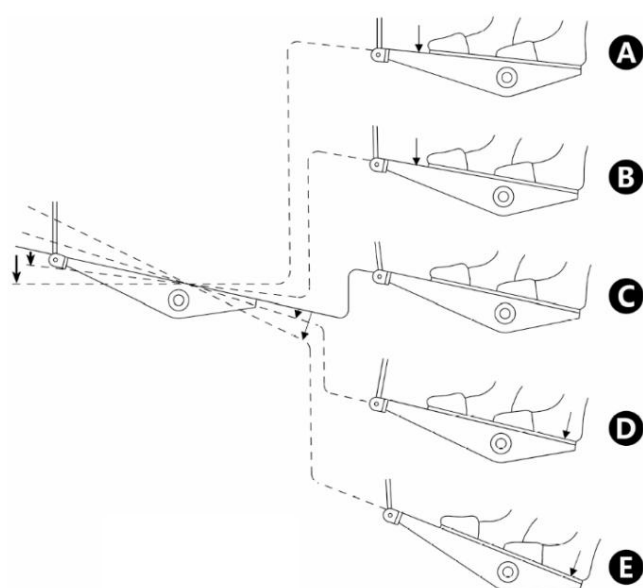

2. Si pisa a fondo la parte delantera del pedal, la máquina funciona a alta velocidad .

3. Si regresa el pedal a su posición original, la máquina se detiene .

4. Si presiona ligeramente la parte trasera del pedal, la máquina levanta el prensatelas .

5. Si presiona la parte trasera del pedal a fondo, la máquina realiza el corte de hilo y levanta el prensatelas .

E. MANTENIMIENTO

E.1. LUBRICACIÓN Y NIVEL DE ACEITE

Utilice aceite para máquinas de coser M22. Recomendamos utilizar aceites de la empresa Garudan.



La máquina está equipada con un recipiente de aceite desde el cual se lubrica el gancho. revisa el contenedor

regularmente y asegúrese de que la superficie del aceite esté entre las líneas MIN/MAX.




El volumen de aceite que lubrica el gancho se puede ajustar mediante un tornillo colocado en el poste de la máquina.




Vierta 1 gota de aceite en el anzuelo cada vez que cambie la bobina.



En la parte superior de la máquina se encuentra una abertura para el engrase del tirahilo. Vierta 2-3 gotas en una abertura una vez al día. En caso de encontrar aceite en la barra de agujas, reduzca el volumen de aceite o aumente la frecuencia de lubricación.

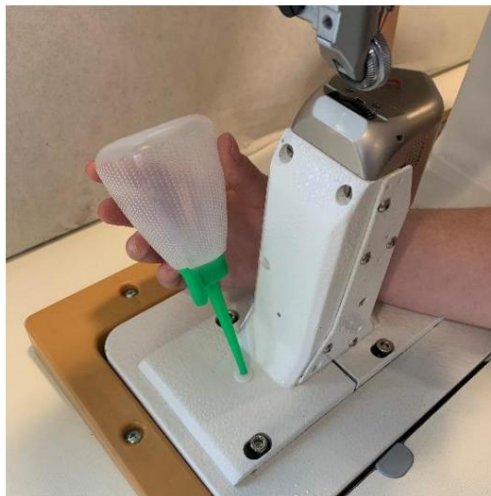

En el poste izquierdo hay otra abertura para engrasar el mecanismo de grapado hacia atrás. Vierta en la abertura 2-3 gotas en una abertura una vez al día.

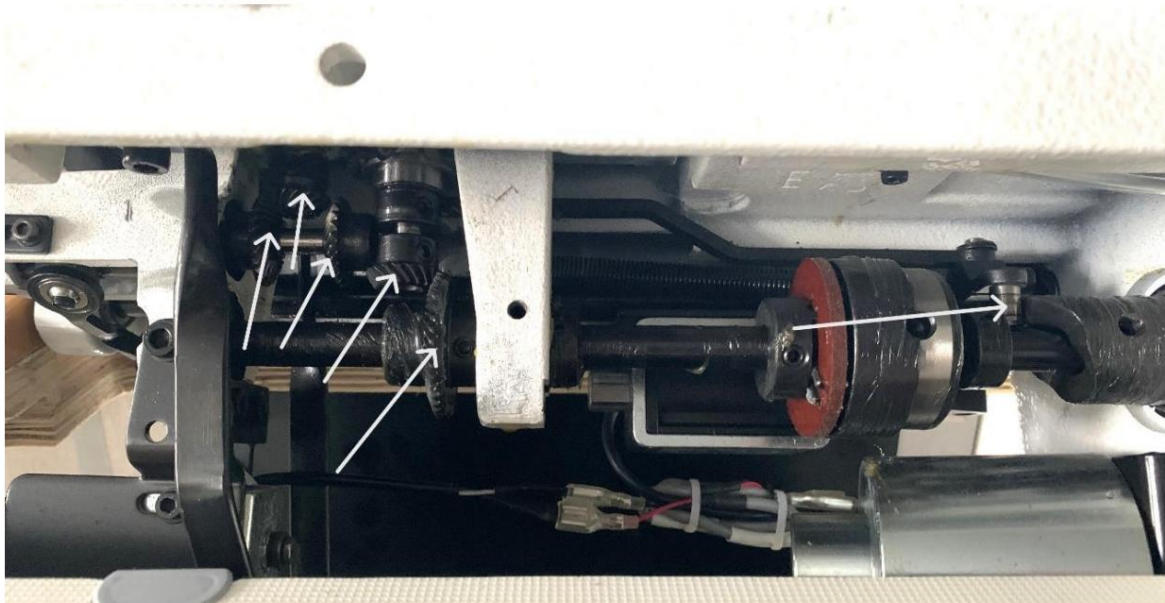

Es necesario lubricar los engranajes cónicos, el rodillo y la leva de corte con grasa. Incline el cabezal de costura hacia atrás sobre el soporte. Esta operación debe ser realizada por una persona instruida. El período de lubricación depende del uso de la máquina: al menos una vez al año.

E.2. LIMPIEZA

Limpiar la máquina diariamente.

Mientras limpia la máquina, concéntrese especialmente en la placa de la aguja y el área del gancho. Para la limpieza utilice un cepillo o aire comprimido. No utilice ningún material químico.

F. VISUALIZACIÓN DE BOTONES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

F.1. DESCRIPCIÓN CLAVE:




Nombre	Botón	Descripción
Empezar a coser lentamente		Configurar o cancelar la función de inicio lento. Si el icono está encendido, está activo.
Selección de la posición de parada de la aguja		Ajuste de la posición de la aguja de coser cuando está parada (posición arriba/abajo)
Levantamiento de pies después del recorte.		1. El icono de pie automático después del corte de hilo está activo cuando el botón está iluminado 2. La función de elevación automática del pie después de la parada está activa cuando el icono está encendido 3. Elevación automática del pie después de la función de parada y corte de hilo cuando ambos íconos están encendidos. 4. El elevador automático de pies está desactivado cuando ninguno de los iconos está prendido.
Hilo automático guarnición		Configuración o cancelación del corte automático de hilo. Si el botón está encendido, está activo.
Botón de inicio/parada virado hacia atrás		Inicia/finaliza la selección del modo de hilvanado hacia atrás.

Configuración de parámetros		Ingresa los parámetros técnicos mediante una pulsación larga (solo para técnicos). Al pulsar el botón se sale brevemente de los parámetros técnicos.
Parametrización, comprobación y almacenamiento.		Verifique y guarde el contenido de los parámetros elegidos - Después de elegir un parámetro, presione este botón. Si desea verificar y ajustar una operación, después de cambiar el valor del parámetro, presione este botón para guardarlo.
Aumentar/Reducir el revoluciones		Aumenta/Reduce las revoluciones (velocidad de costura)
Pie prensatelas automático		Función de elevación automática del prensatelas después de pausa cuando el icono está iluminado.
Costura de presillas		Si se muestra el icono en la pantalla, la función de presilla está activa.
Coser el número de puntadas seleccionado		
Parámetro de aumento/ de reducción		Aumenta/reduce el parámetro o la cantidad de puntadas durante el hilvanado automático.
Costura automática		Válido sólo para costura programada: Después de pisar, la máquina de pedal cose automáticamente segmentos preestablecidos. Después de terminar la costura se detiene automáticamente. Después de pisar otro pedal, la máquina cose otro segmento automáticamente hasta cortar el hilo, etc. Si el botón no está encendido, la función está desactivada.
Costura de segmentos		
Aumento/disminución de velocidad		

G. LISTA DE REPUESTOS

01/1 Brazo y fundas						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0101	950800219	Montaje del mango de costura inversa	1	1	1	1
965B-01	155744001	Cubierta del mango de costura al revés	1x	1x	1x	1x
965B-02	15574400200	Grupo de mango giratorio	1x	1x	1x	1x
965B-03	155226010	Pasador	1x	1x	1x	1x
965B-04	155227011	Primavera	1x	1x	1x	1x
965B-05	155208001	Anillo de cierre	1x	1x	1x	1x
965B-06	S10074	Tornillo de cabeza M4×4	1x	1x	1x	1x
965B-07	155209020	Bola de acero (Sø8) 1x	1x	1x	1x	1x
965B-08	N01105	Tuerca M6	2x	2x	2x	2x
965B-09	W01144	Arandela plana M3	1x	1x	1x	1x
965B-10	S17902	Tornillo M3×16 (Niquelado)	1x	1x	1x	1x
966B	155505009	Barra oscilante en la costura inferior de la espalda	1x	1x	1x	1x
966-1	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	1x	1x	1x	1x
966-2	S04234	Tornillo	2x	2x	2x	2x
966-3	W01145	Arandela plana M4	2x	2x	2x	2x
966-4	N01103	Tuerca M4	2x	2x	2x	2x
B0102	950800235	Interruptor de avance lento	1	1	1	1
956	155209018	Placa de interruptor	1x	1x	1x	1x
956-1	S10073	Tornillo de cabeza M4×16	1x	1x	1x	1x
956-2	N01103	Tuerca M4	1x	1x	1x	1x
956-3	155226009	Limitar columna	1x	1x	1x	1x
956-4	155227004	Resorte de pasador	1x	1x	1x	1x
956-5	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	1x	1x	1x	1x
956-6	S10074	Tornillo de cabeza M4×4	1x	1x	1x	1x
957	155212038	Placa de fijación de la palanca de avance inverso	1x	1x	1x	1x
957-2	S05938	Tornillo de cabeza M3×14	2x	2x	2x	2x
957-3	O01151	Junta tórica 8×1,8	1x	1x	1x	1x
961	155008007	Anillo estacionario	1x	1x	1x	1x
961-1	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
964	155502001	Eje de la palanca de avance inverso	1x	1x	1x	1x
969B	15523001300	Interruptor de avance lento	1x	1x	1x	1x
B0103	950800032	Montaje del conjunto de etiquetas de máscara.	1	1	1	1
103	930000646	Placa frontal	1x	1x	1x	1x
103-1	155537006		0	0	0	0
155	155537007	Etiqueta de máscara	1x	1x	1x	1x
B0104	950800129	Conjunto de electroimán de pie de elevación	1	1	1	1
131-1	S05961	Tornillo de cabeza M6×10	3x	3x	3x	3x
132	155212005	Marco de electroimán	1x	1x	1x	1x
138A	15523000100	Conjunto de electroimán del elevador del prensatelas	1x	1x	1x	1x
5105	930000627	Cubrir	1	1	0	0
6105	930000649	Cubrir	0	0	1	1
5106	930000628	Componentes de la carcasa de la máquina (pintura en aerosol)	1	1	0	0
6106	930000651	Componentes de la carcasa de la máquina (pintura en aerosol)	0	0	1	1
5114	15523010400	Módulo de control electrónico (HULONG)	1	1	0	0
6-1114	15553001300	Módulo de control electrónico de una sola aguja (QIXING)	0	0	1	0
6-2114	15563000200	Módulo de control electrónico de doble aguja (QIXING)	0	0	0	1
5114M	155230105	Caja operativa (HULONG)	1	1	0	0
6114M	155530014	Caja operativa (QIXING)	0	0	1	1
5151	15523010300	Grupo clave principal	1	1	0	0
6151	15553001200	Grupo clave principal	0	0	1	1
101	S05956	Tornillo cabeza M5×25	1	1	1	1
102	S05948	Tornillo cabeza M5×50	1	1	1	1
104	S17883	Tornillo de cabeza M4×8 (Niquelado)	10	10	8	8
107	930000623	tabla de arena grande	1	1	0	0
108	S17884	Tornillo de cabeza M5×10(Niquelado)	2	2	2	2

01/1 Brazo y fundas

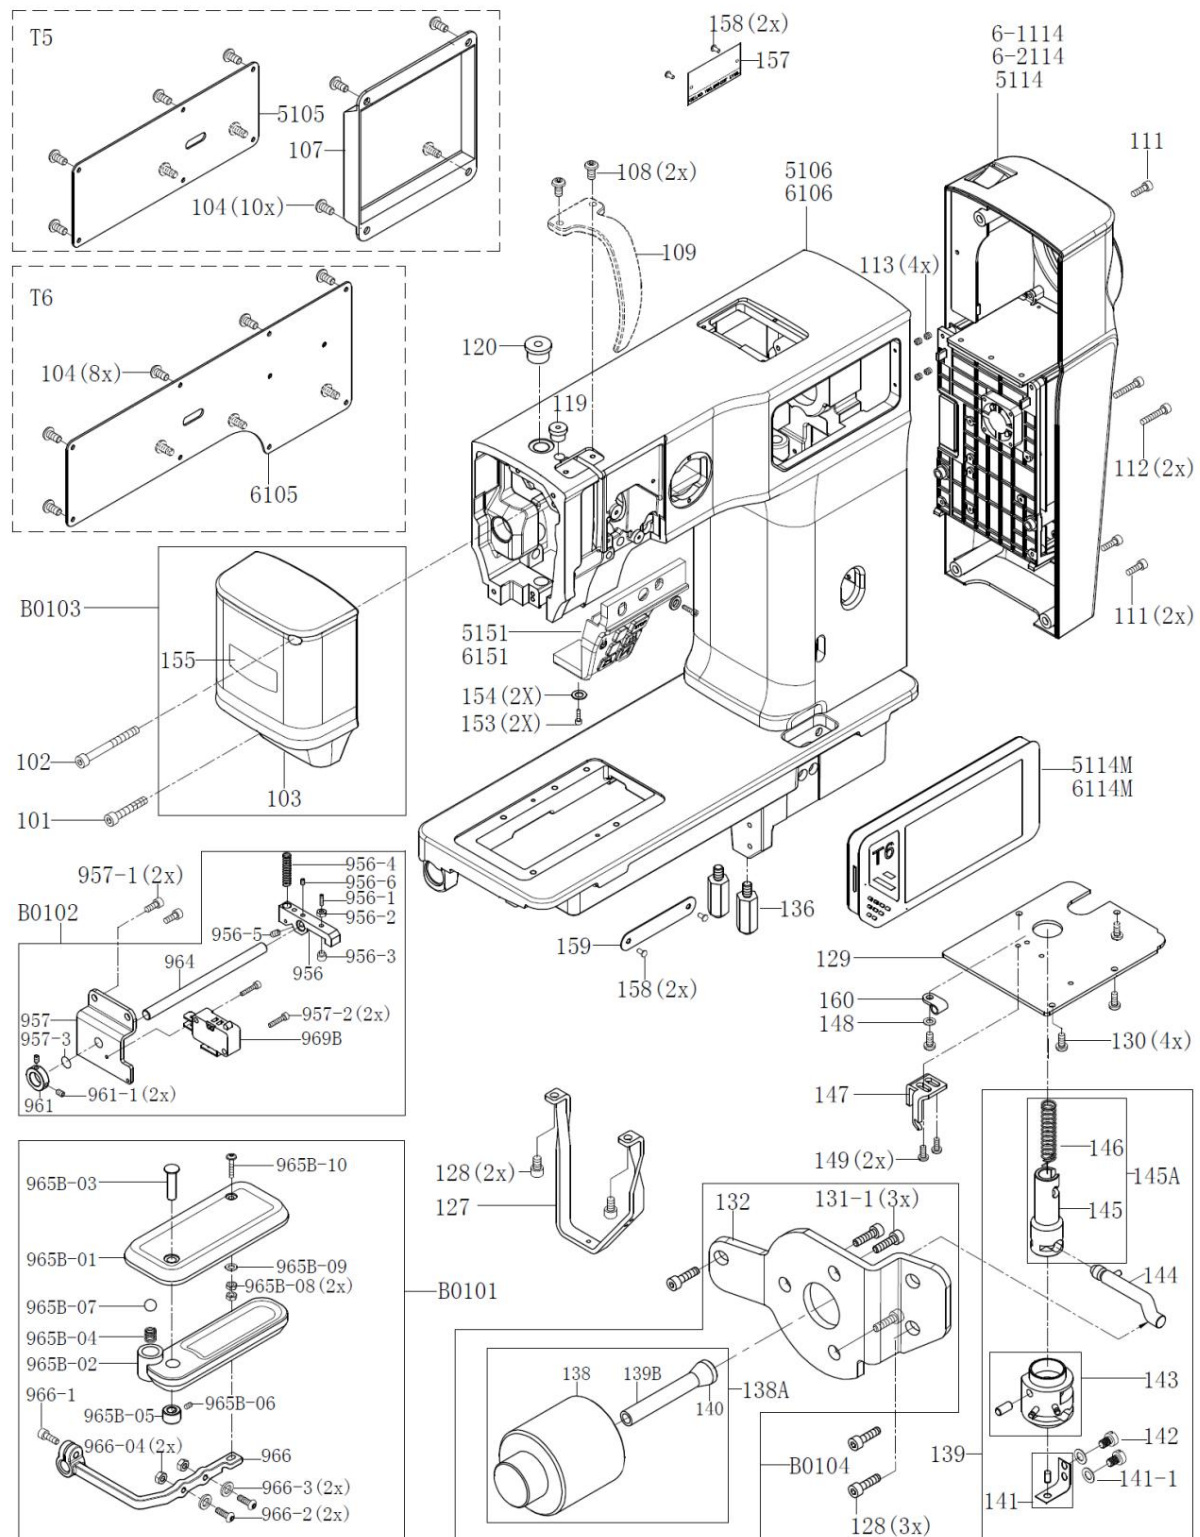

01/2 Brazo y fundas


Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
112	S05955	Tornillo de cabeza M5×20	2	2	2	2
113	S10076	Tornillo de cabeza M4×6	4	4	4	4
119	155211039	Enchufe de goma	1	1	1	1
120	155222016	Tapón de barra de presión	1	1	1	1
127	155212004	Soporte	1	1	1	1
128	S05962	Tornillo de cabeza M6×12	5	5	5	5
129	155212042	Cubierta inferior	1	1	1	1
130	1550NS11001	Tornillo	4	4	4	4
136	1552NS30001	Hexágonos	2	2	2	2
139	15520200700	Módulo de palanca elevadora de rodilla	1	1	1	1
147	155212008	Asiento con resorte de tensión	1	1	1	1
148	W01146	Arandela plana M5	1	1	1	1
149	S05959	Tornillo de cabeza M5×8	2	2	2	2
153	S05941	Tornillo de cabeza M3×6	2	2	2	2
154	W01144	Arandela plana M3	2	2	2	2
157	155237016	Placa modelo Dayu	1	1	1	1
158	R03007	Remache de etiquetas / acero inoxidable	4	4	4	4
159	155231023	Número de placa	1	1	1	1
160	155211015	Clip de alambre UC-2	1	1	1	1
957-1	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	2	2	2	2

Exploded view diagram of a mechanical assembly, showing various components and their assembly sequence. The diagram includes the following labeled parts and sub-assemblies:

- T5:** Top cover assembly with parts 5105, 107, 104 (10x).
- T6:** Side panel assembly with parts 104 (8x), 6105.
- B0103:** Front panel assembly with parts 155, 102, 101, 103.
- B0102:** Internal bracket assembly with parts 957-1 (2x), 956-4, 956-6, 956-1, 956-2, 956-5, 956-3, 964, 957-3, 957-2 (2x), 969B, 961, 961-1 (2x).
- B0101:** Main body assembly with parts 120, 119, 108 (2x), 109, 5106, 6106, 113 (4x), 112 (2x), 111, 111 (2x), 5151, 6151, 154 (2X), 153 (2X), 159, 158 (2x), 136, 129, 160, 148, 130 (4x), 147, 149 (2x), 132, 131-1 (3x), 138A, 138, 139B, 140, 128 (2x), 127, 146, 145A, 144, 143, 142, 141-1, 141, 128 (3x), 139, B0104.
- B0104:** Bottom bracket assembly with parts 138, 139B, 140, 138A.
- Other parts:** 157, 6-1114, 6-2114, 5114, 5114M, 6114M, 965B-03, 965B-10, 965B-01, 965B-09, 965B-08 (2x), 965B-07, 965B-04, 965B-02, 966-1, 965B-05, 965B-06, 966-04 (2x), 966, 966-3 (2x), 966-2 (2x).


02/1 Mecanismo del prensatelas						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
	B0201 950800126	Conjunto de brazo transportador superior e inferior	1	1	1	1
232	155227003	Resorte de embrague	1x	1x	1x	1x
233	155012002	Placa de fijación de resorte	1x	1x	1x	1x
235	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	2x	2x	2x	2x
240	155004003	Brazo transportador superior e inferior	1x	1x	1x	1x
	B0202 950800120	Tornillo límite del brazo transportador superior e inferior	1	1	1	1
236	S12031	Tornillo de cabeza M6×30	1x	1x	1x	1x
237	N01104	Tuerca M6	1x	1x	1x	1x
	B0203 950800121	Conjunto de dos piezas de límite superior e inferior del brazo transportador. tornillo	1	1	1	1
236-1	S09157	Tornillo de cabeza M6×35	1x	1x	1x	1x
237	N01104	Tuerca M6	1x	1x	1x	1x
	B0204 950800122	Montaje de la parte elevadora de la barra de presión.	1	1	1	1
222	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	1x	1x	1x	1x
223	930000148	Varilla de elevación de barra de presión	1x	1x	1x	1x
224	155203001	Manguito de elevación de la barra de presión	1x	1x	1x	1x
241	155202002	Eje de elevación de la varilla de presión	1x	1x	1x	1x
	B0205 950800123	Instalación de la pieza del eje de elevación de la placa de prensado	1	1	1	1
242	155208001	Anillo de cierre	1x	1x	1x	1x
243	S10074	Tornillo de cabeza M4×4	1x	1x	1x	1x
	B0206 950800124	Conjunto elevador de barra de presión	1	1	1	1
226	155201006	Elevador de barra de presión	1x	1x	1x	1x
244	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	2x	2x	2x	2x
	B0207 950800125	Conjunto de asiento fijo de placa de presión	1	1	1	1
206	155001001	Ajuste del asiento de la barra de presión	1x	1x	1x	1x
207	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
	B0208 950800127	Conjunto de barra de prensa de una sola aguja	1	0	1	0
211	155201004	Asiento delantero	1x	0	1x	0
214	155027001	Primavera	1x	0	1x	0
216	155228010	Arandela plana	1x	0	1x	0
217	1552NS12002	Bandeja de tornillos	1x	0	1x	0
218	155202001	barra de presión	1x	0	1x	0
218-1	1550NS15001	Tornillo	1x	0	1x	0
	B0209 950800158	Conjunto de barra de prensa de doble aguja	0	1	0	1
214	155027001	Primavera	0	1x	0	1x
215	155009002	asiento dedal	0	1x	0	1x
217	1552NS12002	Bandeja de tornillos	0	1x	0	1x
250	155202020	barra de presión	0	1x	0	1x
251	155303001	Asiento de la prensa del rodillo de alimentación	0	1x	0	1x
252	S10085	Tornillo de cabeza M6×6	0	1x	0	1x
253	155301003	Asiento delantero de alimentación superior	0	1x	0	1x
	B0210 950800128	Conjunto de eje largo del prensatelas	1	1	1	1
228A	155002001	Eje largo del prensatelas	1x	1x	1x	1x
228-1	H03066	Circlips para eje 12	1x	1x	1x	1x
201	155544001	Mando	1	1	1	1
202	1555NS16001	Tuerca	1	1	1	1
203	155527001	Primavera	1	1	1	1
205	S10079	Tornillo de cabeza M5×5	1	1	1	1
208	155503002	Carcasa de marcha de barra de presión.	1	1	1	1
210	155009001	Varillas guía	1	1	1	1
210-1	S10081	Tornillo de cabeza M5×8	1	1	1	1
213	1550NS11012	Tornillo	1	1	1	1
219	1550NS11003	Tornillo	1	1	1	1
220	155027002	Primavera	1	1	1	1
221	155004001	Conjunto de tensión del hilo de la bobina	1	1	1	1
229	155028001	Arandela (2,3 mm)	1	1	1	1

02/1 Mecanismo del prensatelas

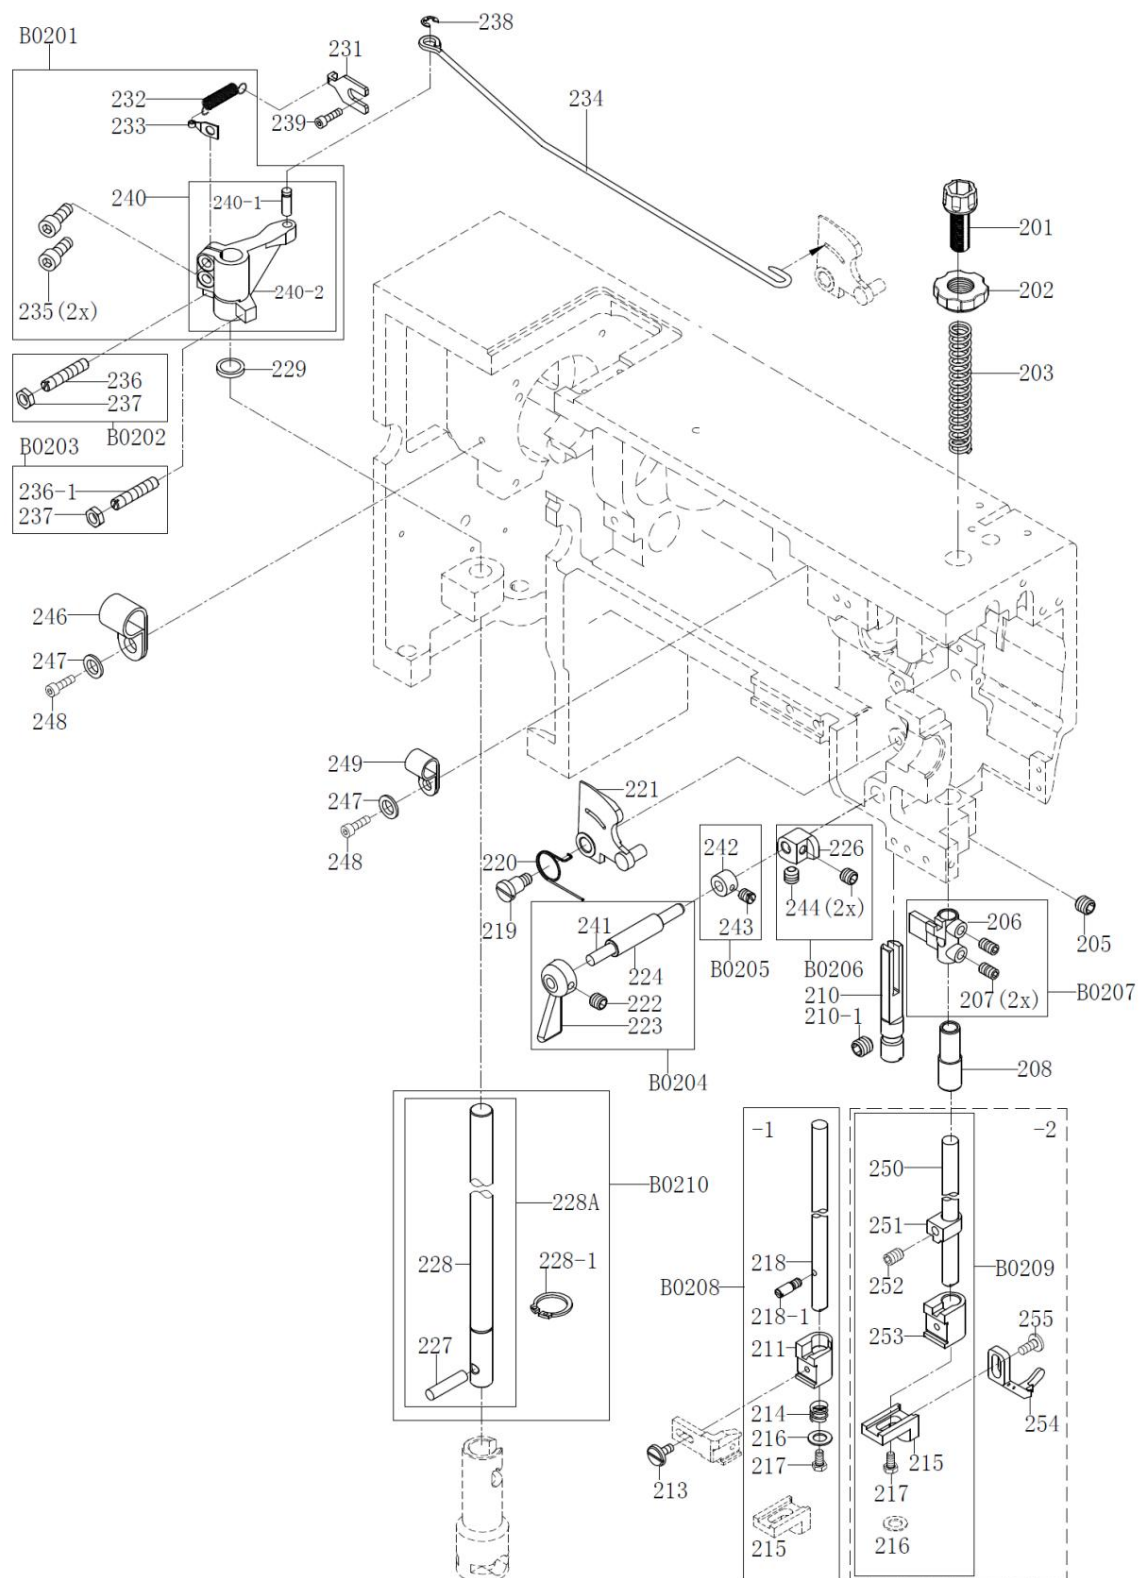

02/2 Mecanismo del prensatelas						
Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
234	155227001	Palanca de conexión del arco	1	1	1	1
238	H05026	Anillos 4	1	1	1	1
239	S05967	Tornillo de cabeza M6×8	1	1	1	1
246	155211012	Clip de alambre R-16.2	1	0	0	0
247	W01145	Arandela plana M4	2	2	2	2
248	S05949	Tornillo de cabeza M4×8	2	2	2	2
249	155211010	Protector de tubo	1	1	1	1
254	155301005	Filo de doble aguja con guardamanos.	0	1	0	1
255	1550NS11013	Tornillo	0	1	0	1


02/2 Mecanismo del prensatelas

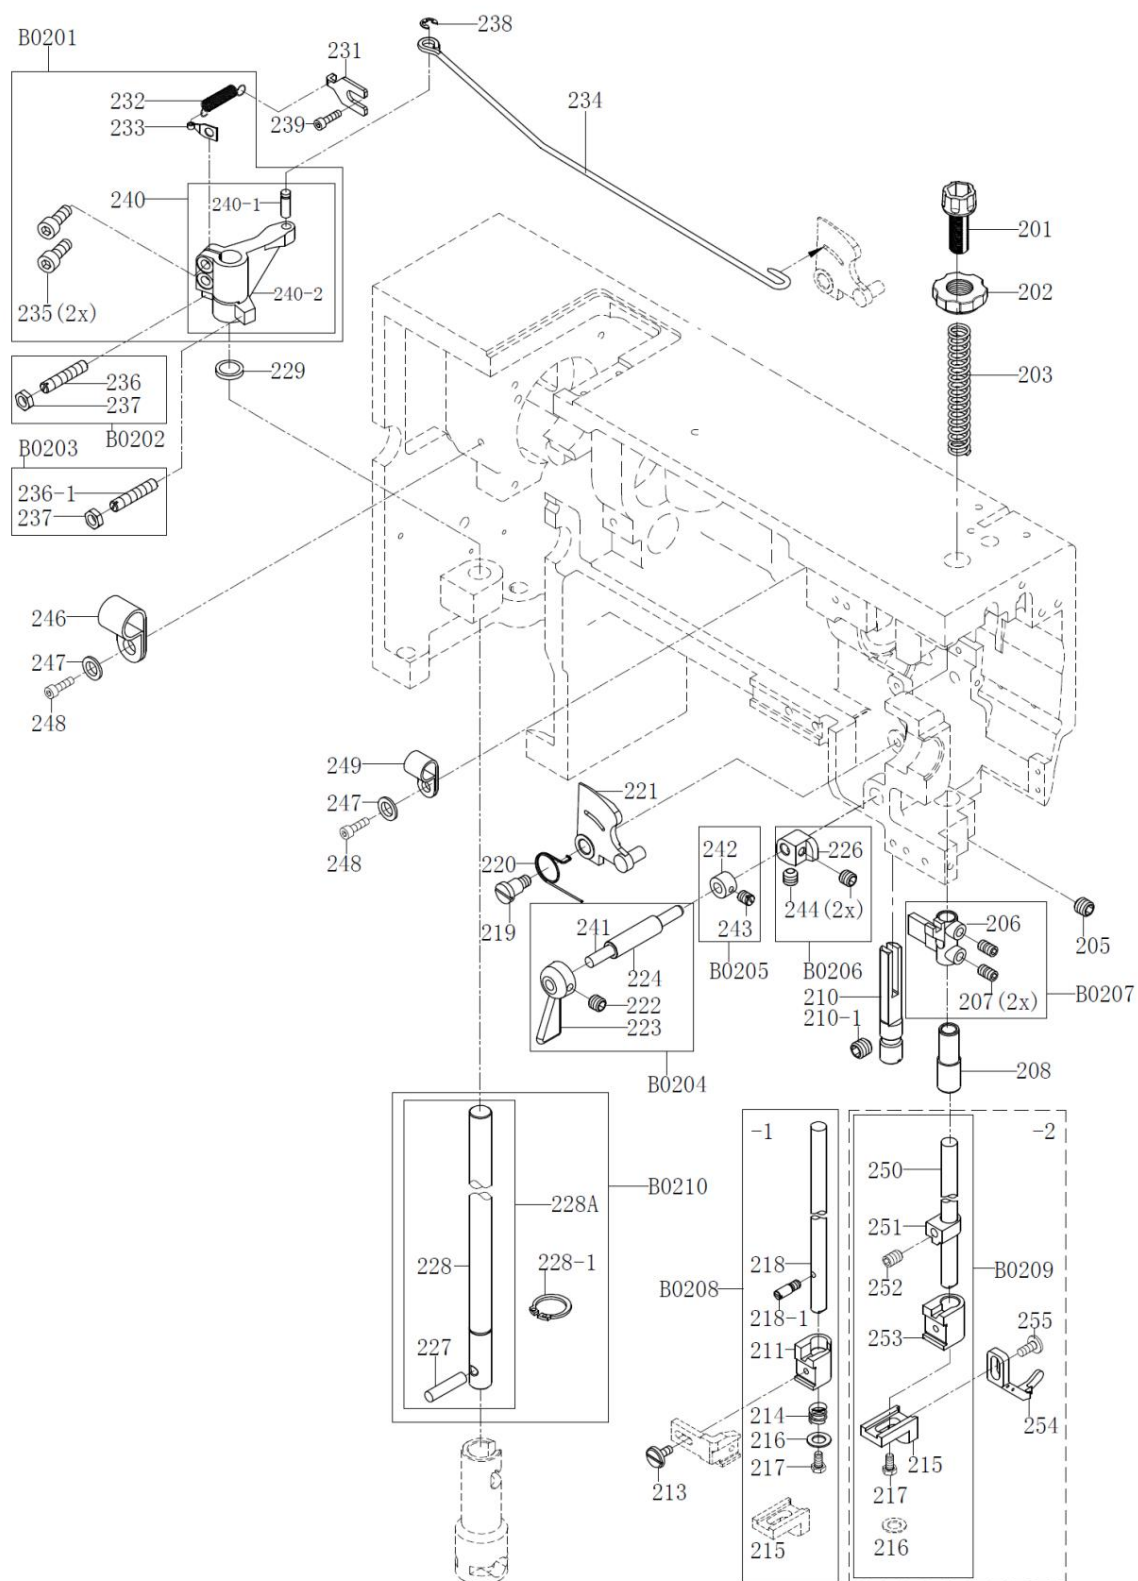

03/1 Palanca tensora y mecanismo de barra de agujas

Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0301	950800239	Instalación de pieza de varilla de aguja única	1	0	1	0
342	155002002	Barra de agujas	1x	0	1x	0
343	155012004	Abrazadera de anillo	1x	0	1x	0
344	1557NS11003	Tornillo M3*0,5*4	1x	0	1x	0
B0302	950800220	Conjunto de péndulo de aguja	0	0	1	0
SK001	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	0	0	4x	0
SK002	155530016	Motor de giro de aguja	0	0	1x	0
SK003	155533008	Base del motor del péndulo de aguja	0	0	1x	0
SK032	15550500300	Biela	0	0	1x	0
B0303	950800130	Instalación de la pieza del asiento de la barra de agujas	1	1	1	1
306	155009003	Bloque deslizante	1x	1x	1x	1x
331	155008001	Anillo de retención	1x	1x	1x	1x
332	1550NS14001	M6*0.75*6 Tornillo marco	1x	1x	1x	1x
335A	15520101100	de soporte de barra de aguja	1x	1x	1x	1x
336	155023001	algodón de aceite	1x	1x	1x	1x
337	155009004	Guía del eslabón de conexión de la barra de agujas	1x	1x	1x	1x
338	1550NS11013	Tornillo	2x	2x	2x	2x
B0304	950800148	Conjunto de anillo fijo del eje superior	0	1	1	1
331	155008001	Anillo de	0	1x	1x	1x
332	1550NS14001	retención M6*0,75*6 Tornillo plano	0	1x	1x	1x
SK001	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	0	0	2	0
SK081	155509004	Bloque límite de péndulo de aguja	0	0	1	0
303	S10081	Tornillo de cabeza M5×8	2	2	2	2
305A	15523800100	Conjunto tirahilos	0	1	0	1
305B	15523800200	Conjunto tirahilos	1	0	1	0
310	155012008	Lavadora	2	2	0	0
338	1550NS11013	Tornillo	1	1	2	1
339	155023002	algodón de aceite	1	1	1	1
340	155012017	Cartón prensado de algodón engrasado	3	3	3	3
341	1550NS11019	Tornillo	1	1	1	1
346	155217001	INDPX5#16 Aguja INDP×5#16	1	2	1	2
350	155002003	Barra de aguja de doble aguja.	0	1	0	1
351	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	0	1	0	1
352	155008002	Abrazadera de anillo	0	1	0	1
353/353-1 15531700300		granada de aguja	0	1	0	1
356	1550NS11007	Tornillo	0	1	0	1
357	155012005	Placa fija del asiento de la barra de agujas	0	1	0	1
358B	155303002	Carcasa izquierda de la aguja oscilante	0	1	0	1
359	S10089	Tornillo de cabeza M6×12	0	1	0	1
360	155003005	Carcasa derecha de la aguja oscilante	0	1	0	1
361	W01146	Arandela plana	0	1	0	1
362	15512400100	carcasa de rodamiento	1	0	1	0
307	155012003	Junta de disco	2x	0	2x	0
308	155124001	Caja	1x	0	1x	0
309	155024003	Rodamiento de agujas	1x	0	1x	0
363	15512400200	carcasa de rodamiento	1	0	1	0
307	155012003	Junta de disco	2x	0	2x	0
308B	155124002	carcasa de rodamiento	1x	0	1x	0
309	155024003	Rodamiento de agujas	1x	0	1x	0


03/1 Palanca tirahilos y mecanismo de barra de agujas

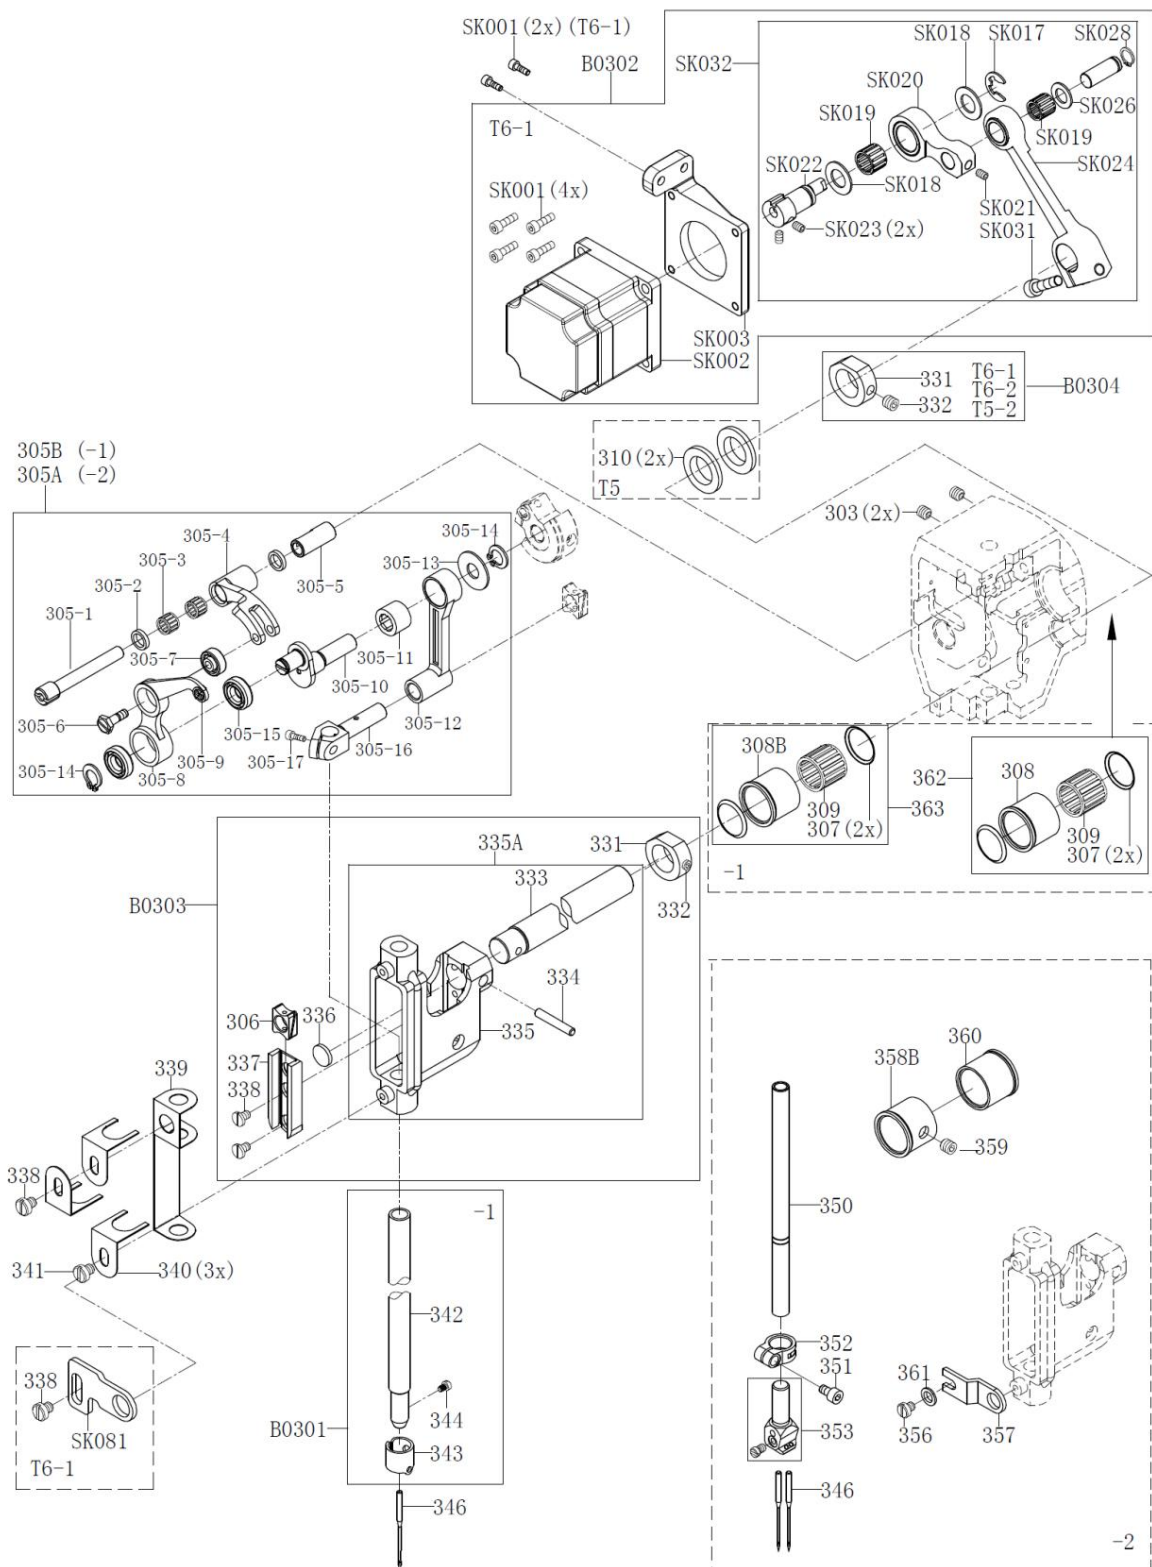

03/2 Palanca tensora y mecanismo de barra de aguja

Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0306	950800135	Conjunto de electroimán de péndulo de aguja	1	0	0	0
325	S12026	Tornillo de cabeza M4×6	3x	0	0	0
327A	155212012	Placa fija electroimán	1x	0	0	0
330A	15523001400	Electroimán	1x	0	0	0
330B	155211006	Espaciador de nailon	1x	0	0	0
B0307	950800134	Conjunto de asiento de guía de leva de aguja única	1	0	0	0
311	S05964	Tornillo de cabeza M6×16	1x	0	0	0
323B	155209008	Asiento guía de leva con bloque deslizante	1x	0	0	0
B0308	950800133	Conjunto de leva de péndulo de una sola aguja	1	0	0	0
314	H03070	Circlips para eje 24	1x	0	0	0
315	155201008	Biela de leva	1x	0	0	0
320	1552NS13006	Tornillo	1x	0	0	0
321	155024001	Rodamiento de agujas	1x	0	0	0
322	155209001	Leva de bloque deslizante	1x	0	0	0
B0309	950800132	Conjunto de brazo de alimentación de una sola aguja	1	0	0	0
311A	S05952	Tornillo del brazo de	1x	0	0	0
312	155201007	alimentación M5×12	1x	0	0	0
313	S05953	Tornillo de cabeza M5×14	1x	0	0	0
B0310	950800136	Conjunto de resorte de tensión de biela de leva	1	0	0	0
345	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	1x	0	0	0
348	155227002	resorte de tensión	1x	0	0	0
349	N01106	Tuerca M5	1x	0	0	0
323B-1	155212010	Bloque de fijación	1	0	0	0
323B-2	155227004	Primavera	1	0	0	0
323B-3	S17895	Tornillo de cabeza M3×6	2	0	0	0
326	S12027	Tornillo de cabeza M4×8	2	0	0	0
327	930000645	Placa de cubierta	1	1	0	0
327-1	S12024	Tornillo de cabeza M4×12	2	2	0	0
327-2	S10072	Tornillo de cabeza M4×10	3	3	0	0
328	155026001	Pasador	1	0	0	0
329	155024002	Rodamiento de agujas	1	0	0	0


03/2 Palanca tensora y mecanismo de barra de aguja

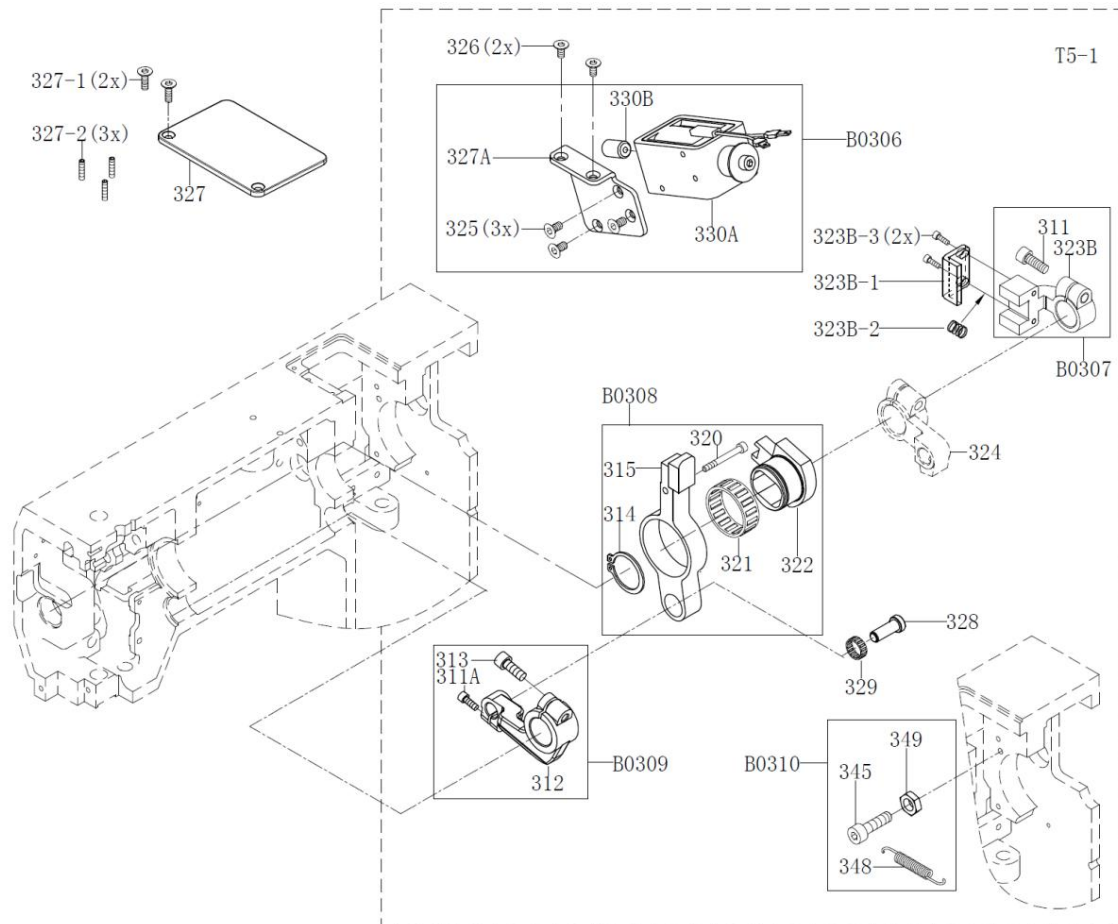

04 Tensión del hilo y mecanismo de devanado de la canilla.

Posición Orden	N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0401	950800137	Conjunto de válvula solenoide de línea suelta	1	1	1	1
416	155212015	Placa de fijación de electroválvula	1x	1x	1x	1x
416-1	S05940	Tornillo de cabeza M3×5	2x	2x	2x	2x
418A	15523001800	Válvula solenoide (rosca suelta)	1x	1x	1x	1x
404	15521303800	Unidad devanadora de bobina	1	1	1	1
409	S17884	Tornillo de cabeza M5×10(Niquelado)	1	1	1	1
410	15521201400	Conjunto de pasador de liberación de tensión	1	1	1	1
411	S10081	Tornillo de cabeza M5×8	1	1	1	1
412	15551300200	Conjunto de tensión del hilo de una sola aguja	1	0	1	0
413	155213003	Placa guía de tensión del hilo	1	1	1	1
415	S17883	Tornillo de cabeza M4×8 (Niquelado)	3	3	3	3
417	S12029	Tornillo de cabeza M5×10	2	2	2	2
419	15561300100	Conjunto de tensión de hilo de aguja doble	0	1	0	1

04 Tensión del hilo y mecanismo de devanado de la canilla.

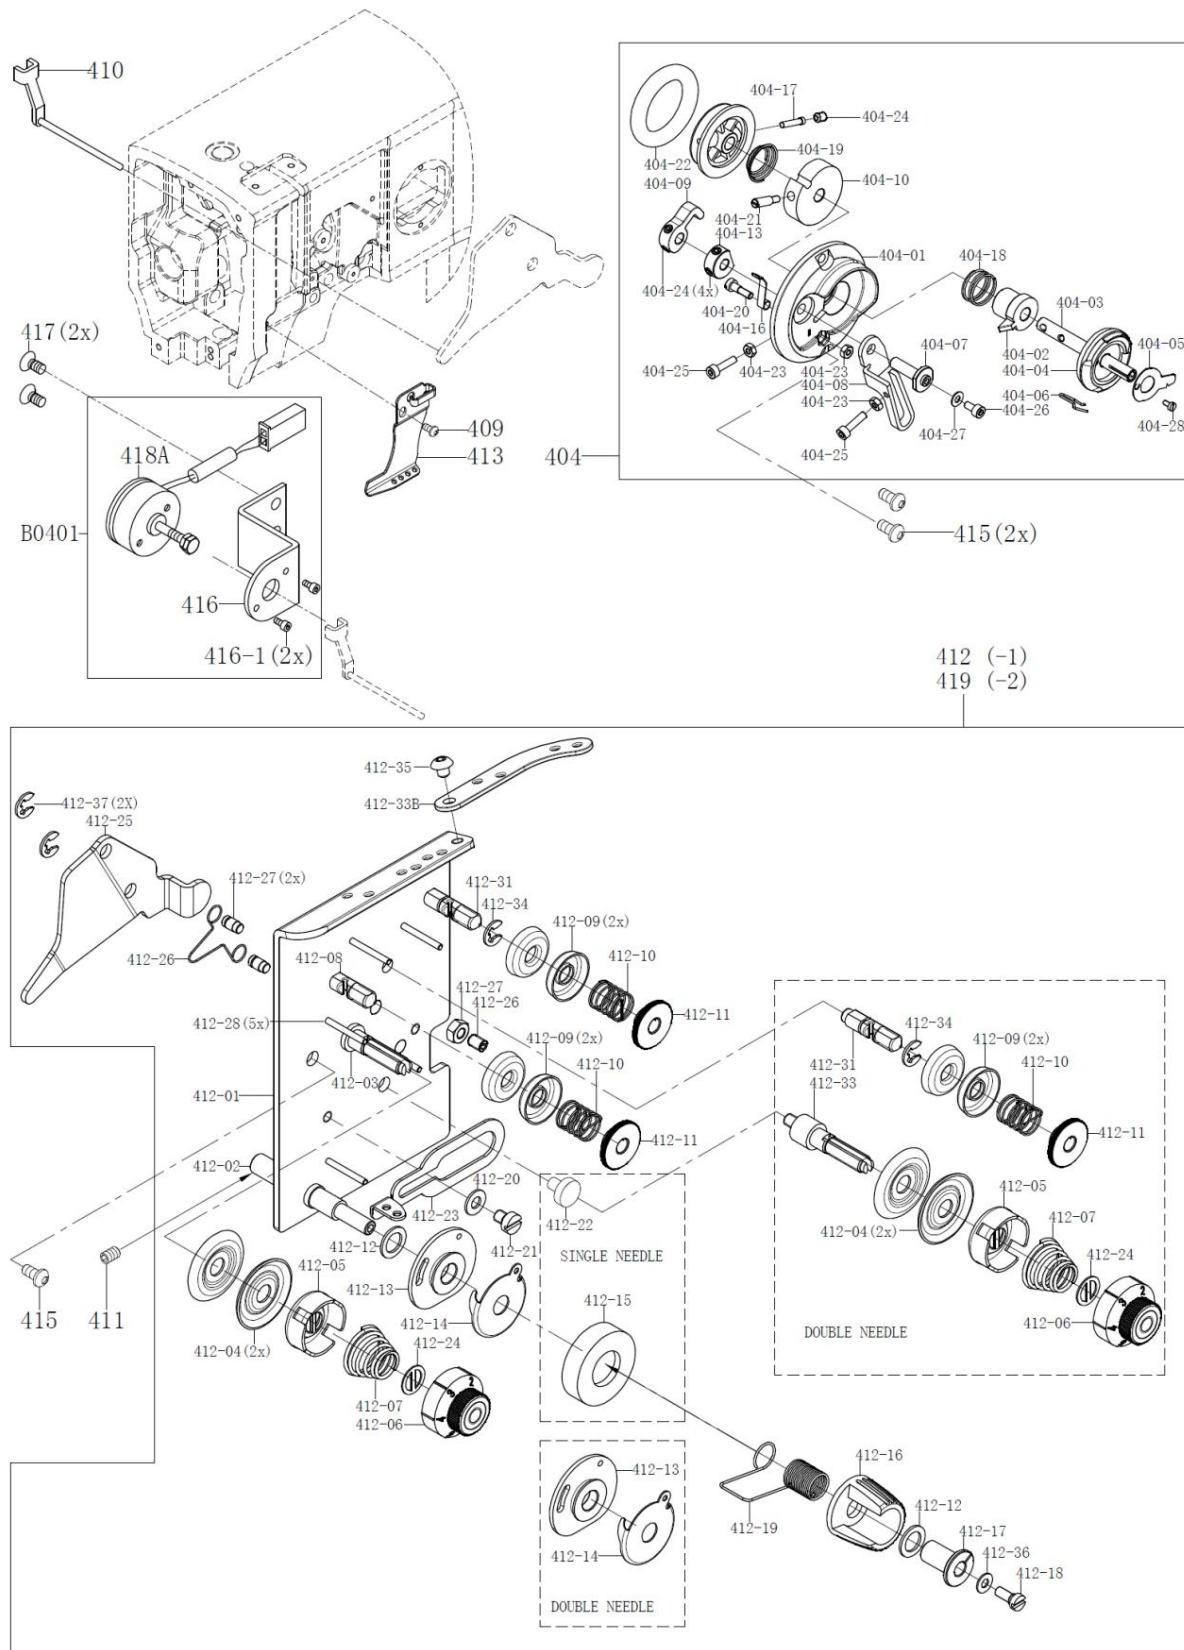

05 Eje superior y mecanismo motor.						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
	B0501 950800034	Instalación integral de la parte superior del eje	1	1	1	1
405	S10086	Tornillo de cabeza M6×8	2x	2x	2x	2x
406	155208003	Rueda motriz cónica	1x	1x	1x	1x
501	1550NS11001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
502	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
503	B02018	Rodamiento de bolas 60/22ZZNR	1x	1x	1x	1x
504	B04021	Rodamiento de bolas 60/22ZZ	1x	1x	1x	1x
505	H03035	Circlips para eje 22	1x	1x	1x	1x
519A	15551000100	Conjunto de leva	1x	1x	1x	1x
	B0502 950800196	Conjunto de rodamiento de bolas de acoplamiento	1	1	1	1
509	15570300600	Componentes de acoplamiento	1x	1x	1x	1x
517	S10092	Tornillo de cabeza M6×0,75×8	5x	5x	5x	5x
	B0505 950800166	Montaje del manguito de cojinete del eje de junta universal de correa única	1	1	1	1
540	155003007	Carcasa de rodamiento (derecha)	1x	1x	1x	1x
541	155024006	Rodamiento de bolas (BB6203ZZNR)	1x	1x	1x	1x
517	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
	B0506 950800139	Conjunto de leva de corte de hilo	1	1	1	1
534	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
545	155024013	Rodamiento de bolas (BB6202ZZNR)	1x	1x	1x	1x
546	155201015	Leva de recorte	1x	1x	1x	1x
	B0507 950800140	Montaje del anillo límite de la varilla de tracción de corte de hilo	1	1	1	1
557	155208005	Anillo fijo	1x	1x	1x	1x
558	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
	B0508 950800041	Conjunto de volante	1	1	1	1
529	930000614	volante	1x	1x	1x	1x
529-2	S10086	Tornillo de cabeza M6×8	2x	2x	2x	2x
5512	15523000400	motores	1	1	0	0
6-1512	155533009	Motor principal	0	0	1	0
6-2512	155633002	Motor principal de doble aguja	0	0	0	1
510	155735005	cinturón síncrono	1	1	1	1
513	S05955	Tornillo de cabeza M5×20	4	4	4	4
521	155211026	Tapa protectora	1	1	1	1
5-1528	155203026	Anillo indicador de costura	1	0	0	0
5-2528	155311003	Anillo indicador de doble aguja.	0	1	0	0
525	15573500300	conjunto de rueda de distribución (arriba)	1	1	1	1
529-4	S17903	Tornillo de cabeza M6×10	1	1	1	1
535	15520101400	Conjunto de embrague	1	1	1	1
539	15573500400	Conjunto de rueda de distribución (abajo)	1	1	1	1
565	15550900300	Conjunto de regulación de polea	1	1	1	1
566	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	1	1	1	1
567	W01146	Arandela plana 5	1	1	1	1


This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or motor component. The main assembly is shown in the center, with various sub-assemblies and individual parts exploded around it. Key components and their labels include:

- Top Left:** A motor or actuator assembly with parts 5512, 6-1512, 6-2512, and 513 (4x).
- Top Center:** A circular component with a central hub, labeled 529, 529-2 (2x), 529-4, and B0508.
- Top Right:** A sub-assembly labeled 0509A, containing parts 517 (5x), 507, 509-3, 509-2, 509-1, and 509.
- Right Side:** A long, curved component labeled 510, 525, and 510.
- Bottom Right:** A sub-assembly labeled B0502, containing parts 565, 567, 565-1, 565-3, 565-5, 565-2, and 565-4 (2x).
- Bottom Center:** A sub-assembly labeled B0501, containing parts 501 (2x), 405 (2x), 505, 406, 504, 519, and 502 (2x).
- Bottom Left:** A sub-assembly labeled B0506, containing parts 535, 535-8, 535-9, 535-6, 535-5, 535-3, 535-7, 535-4, 535-2, and 535-1.
- Bottom Center:** A sub-assembly labeled B0507, containing parts 546, 545, 534 (2x), 557, and 558 (2x).
- Bottom Right:** A sub-assembly labeled B0505, containing parts 517 (2x), 533, 540, 541, and 539.

The diagram uses dashed lines to indicate the assembly path and alignment of the components.


06/1 Mecanismo cortahilos						
Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0601	950800155	Conjunto de bloque de cuchillos	1	2	1	2
829	155226008	Pasador de ajuste	1x	2x	1x	2x
830	1552NS11002	Tornillo	1x	2x	1x	2x
831	155219001	cuchillo fijo	1x	2x	1x	2x
832	155212029	Metrala	1x	2x	1x	2x
833	1552NS11003	Tornillo	1x	2x	1x	2x
838	155219002	cuchillo en movimiento	1x	2x	1x	2x
839	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	1x	2x	1x	2x
841A	15520101900	Conjunto de bloque de cuchillos	1x	2x	1x	2x
841-1	155212030	Lavadora de bloques de cuchillos	1	1	1	1
B0602	950800144	Varilla de tracción para corte de alambre de una sola aguja	1	0	1	0
621	155226004	Pasador de péndulo	1x	0	1x	0
621-1	H05914	Anillos M5	1x	0	1x	0
621-2	W01147	Arandela plana M6	1x	0	1x	0
624	155212018	Tirar de la varilla	1x	0	1x	0
626	155227005	resorte de tensión	1x	0	1x	0
627	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	1x	0	1x	0
630A	15520400800	Eje de embrague	1x	0	1x	0
B0603	950800164	Varilla de tracción para corte de alambre de doble aguja	0	1	0	1
621	155226004	Pasador de péndulo	0	1x	0	1x
621-1	H05914	Anillos M5	0	1x	0	1x
621-2	W01147	Arandela plana M6	0	1x	0	1x
624	155212018	Tirar de la varilla	0	1x	0	1x
626B	155227005	resorte de tensión	0	1x	0	1x
627	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	1x	0	1x
630A	15520400800	Eje de embrague	0	1x	0	1x
B0604	950800145	Asiento de fijación de varilla de corte de alambre	1	1	1	1
631	155202007	Eje de embrague	1x	1x	1x	1x
632	155209010	Recortadora	1x	1x	1x	1x
633	S05959	Tornillo de cabeza M5×8	1x	1x	1x	1x
B0605	950800146	Electroimán (recorte)	1	1	1	1
635	S12026	Tornillo de cabeza M4×6	2x	2x	2x	2x
636	155212019	Placa fija electroimán	1x	1x	1x	1x
638	155230006	Electroimán (recorte)	1x	1x	1x	1x
639	155211006	Espaciador de nailon	1x	1x	1x	1x
B0606	950800071	Piezas de pasador y anillo de retención	1	1	1	1
621	155226004	Pasador de péndulo	1x	1x	1x	1x
621-1	H05914	Anillos M5	1x	1x	1x	1x
621-2	W01147	Arandela plana M6	1	1	1	1
620	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	1	2	1	2
625	155226005	Pasador de resorte de tensión	1	1	1	1
634	S05957	Tornillo de cabeza M5×30	2	2	2	2
637	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	2	2	2	2
643	155226006	Pasador de péndulo	0	1	0	1
644	W01145	Arandela plana	0	2	0	2
645	155212020	Bloque de conexión de recorte	0	1	0	1
646	155212021	Bloque de conexión de recorte	0	1	0	1
647	W01146	Arandela plana	2	2	2	2
648	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	0	2	0	2
836	S05946	Tornillo cabeza M5×25	1	2	1	2
839	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	1	2	1	2

06/1 Mecanismo cortahilos

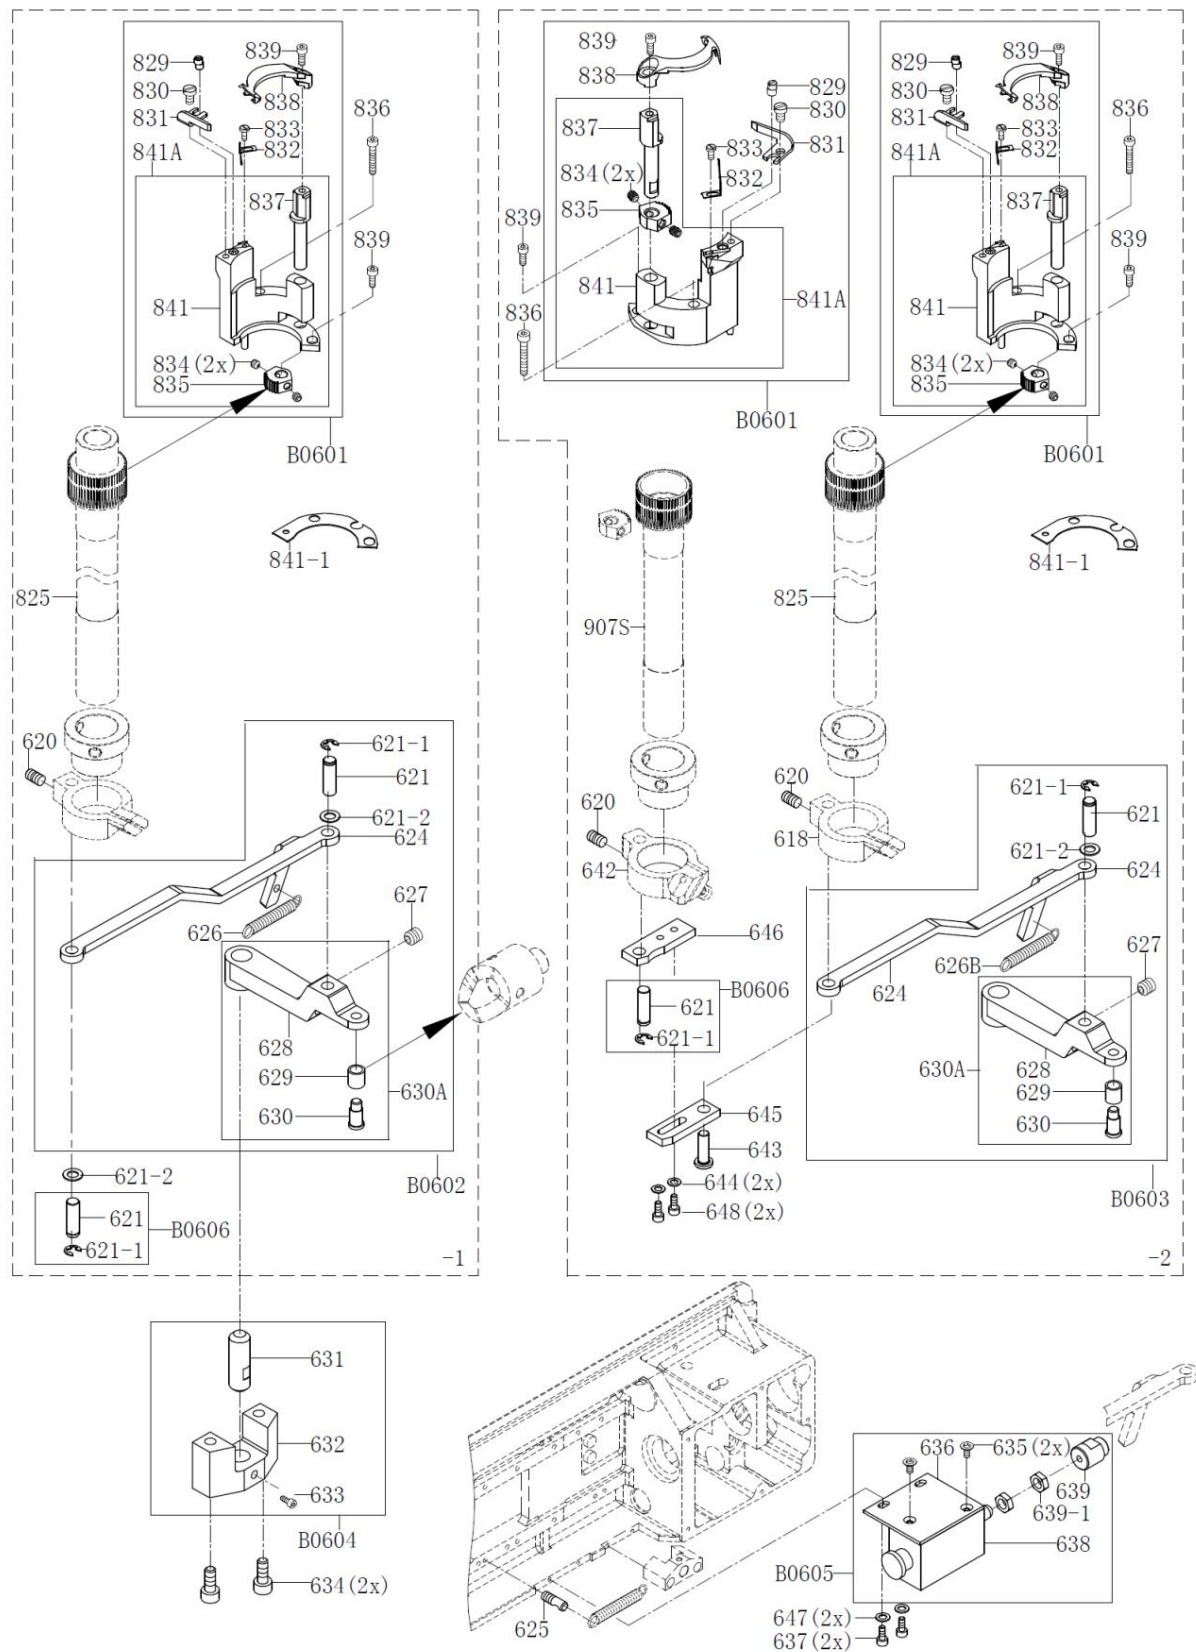

06/2 Mecanismo cortahilos						
Posición Orden N.º de pieza		Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0610	950800141	Conjunto del eje de alimentación hacia abajo	1	1	0	0
362	15512400100	carcasa de rodamiento	1x	1x	0	0
601	H03067	Circlips para eje	1x	1x	0	0
602	155012008	Lavadora	1x	1x	0	0
603	155202006	Eje de alimentación	1x	1x	0	0
B0611	950800138	Conjunto de leva de ajuste de longitud de puntada	1	1	0	0
542	15500100300	Conjunto de leva	1x	1x	0	0
542-9	S10086	Tornillo de cabeza M6×8	2x	2x	0	0
543	155024014	rodamiento de bolas	1x	1x	0	0
544	155005002	Biela	1x	1x	0	0
B0612	950800165	Conjunto de brazo transportador izquierdo de vía única	1	1	0	0
613	155204001	Brazo transportador izquierdo de vía única	1x	1x	0	0
614	1550NS14001	Tornillo	1x	1x	0	0
617	S05954	Tornillo	2x	2x	0	0
B0613	950800159	Conjunto de biela de accionamiento de doble aguja	1	1	0	0
311	S05964	Tornillo	1x	1x	0	0
324	155201010	Barra oscilante de leva con bloque deslizante	1x	1x	0	0
324-1	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	1x	1x	0	0
610	155026002	Pasador (largo)	1x	1x	0	0
611	155024002	Rodamiento de agujas	2x	2x	0	0
612	155005003	Biela	1x	1x	0	0
617	S05954	Tornillo	2x	2x	0	0
640	155026002	Pasador (largo)	1x	1x	0	0
641	155204004	Brazo transportador derecho de vía única	1x	1x	0	0
648	S10078	Tornillo de cabeza M5×4	1x	1x	0	0
B0614	950800143	Conjunto de anillo fijo del eje de alimentación hacia abajo	1	1	0	0
614	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	0	0
615	155008004	Anillo de retención	1x	1x	0	0
B0615	950800142	Conjunto de conector universal de una sola aguja	1	0	0	0
B0616	950800036	Conjunto de conector universal de doble aguja	0	1	0	0
604A	155004005	Conector universal	1x	0	0	0
604B	155004006	Conector universal	0	1x	0	0
606	S05952	Tornillo	1x	1x	0	0
363	15512400200	carcasa de rodamiento	1	1	0	0
364	15520300300	carcasa de rodamiento	1	1	0	0
536	155024002	Rodamiento de agujas	1	1	0	0
537	155026002	Pasador	1	1	0	0
559	15521208500	Conjunto de botón de ajuste de alimentación	1	1	0	0
560	S05943	Tornillo	1	1	0	0

06/2 Mecanismo cortahilos

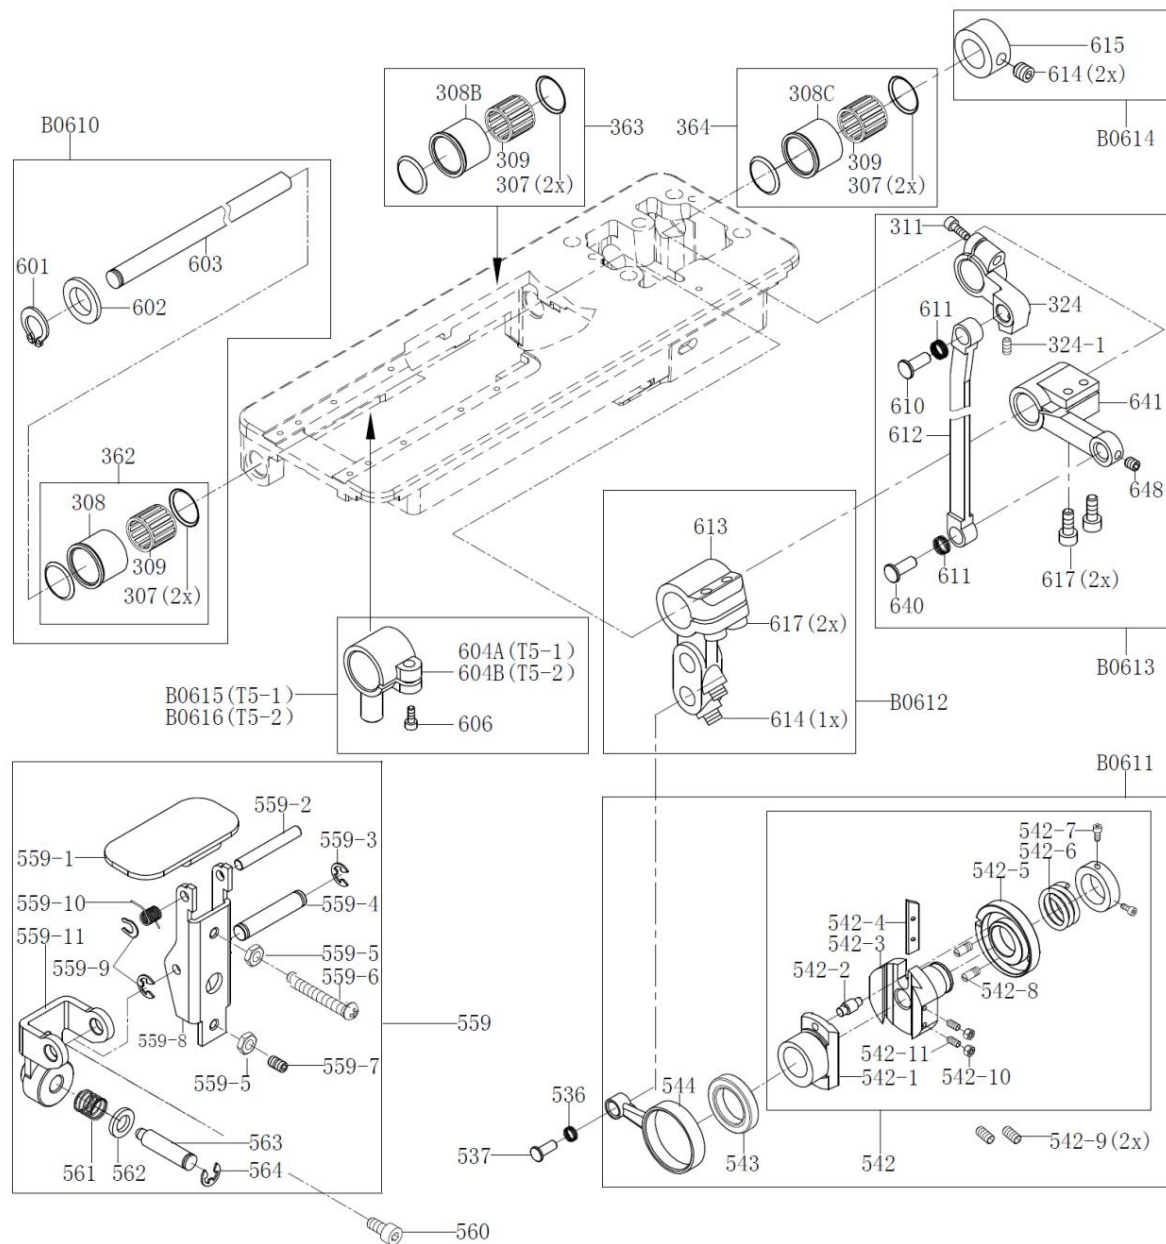

07/1 Mecanismo del prensatelas

Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0304	950800148	Conjunto de anillo fijo del eje superior Anillo	1	1	0	0
331	155008001	de retención	1x	1x	0	0
332	1550NS14001	M6*0.75*6 Bandeja de tornillos	1x	1x	0	0
B0701	950800221	Conjunto de pespunte hacia arriba con aguja	1	0	0	0
B0702	950800222	simple Conjunto de pespunte hacia arriba con aguja	0	1	0	0
701	S05992	doble Bandeja	2x	2x	0	0
702A	155201107	de tornillos Conjunto de asiento de costura inversa de	1x	1x	0	0
705	155226007	prensa de rodillo Pasador	1x	1x	0	0
706	S05951	Tornillo	2x	2x	0	0
707	155204009	Barra de péndulo con embrague trasero	1x	1x	0	0
708	155204010	Barra pendular delantera del embrague	1x	1x	0	0
710	155209004	Asiento de rodamiento universal	1x	1x	0	0
712	H03068	Circlips para eje	1x	1x	0	0
713	155209005	Bloque de conexión de péndulo	1x	1x	0	0
714	155212022	Lavadora	1x	1x	0	0
715	155227006	Primavera	1x	1x	0	0
716	15523000700	Electroimán	1x	1x	0	0
722	155202026	Segmento superior del conector del rodillo	1x	1x	0	0
723	P03056	El pasador de resorte	1x	1x	0	0
724	155229003	Anillo de retención	4x	4x	0	0
725	155012011	Lavadora	4x	4x	0	0
726	155203005	Asiento de rodamiento de vía única	2x	2x	0	0
727	155724002	Rodamiento de agujas	2x	2x	0	0
728	155227010	Primavera	1x	1x	0	0
729	155212023	Lavadora	1x	1x	0	0
730	155024011	Rodamiento universal	1x	1x	0	0
731	155012013	Anillo de retención	2x	2x	0	0
732	155023003	Almohadilla de algodón con aceite	5x	4x	0	0
733	155005005	Biela universal	0	1x	0	0
733-1	155205002	Biela universal A	1x	1x	0	0
733-2	155205003	Biela universal B	1x	0	0	0
734	S05943	Tornillo	5x	4x	0	0
738	155004007	Asiento de conexión universal	1x	1x	0	0
B0703	950800152	Conjunto de prensa de rodillos para pespunte hacia arriba	1	1	0	0
212	155201005	Asiento de conexión de la prensa de rodillos	1x	1x	0	0
717	1550NS11012	Tornillo	1x	1x	0	0
718	15522500300	Conjunto de prensa de rodillos	1x	1x	0	0
719	155225004	Embrague de pespunte con prensa de rodillo	1x	1x	0	0
B0704	950800147	Conjunto de husillo superior	1	1	0	0
735	155004005	Conector universal	1x	1x	0	0
736	S05952	Tornillo	1x	1x	0	0
737	155012008	Lavadora	1x	1x	0	0
740	155202009	Husillo superior	1x	1x	0	0
B0708	950800151	Conjunto de embrague de pespunte hacia atrás con prensa de rodillo	1	1	0	0
720	155225005	Embrague pespunteado con prensa de rodillos	1x	1x	0	0
721	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	0	0
362	15512400100	carcasa de rodamiento	1	1	0	0
363	15512400200	carcasa de rodamiento	1	1	0	0
711	S05242	Tornillo	2	2	0	0
734	S05943	Tornillo	0	1	0	0

The diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor, showing various parts and their assembly sequence. The main assembly is shown in an exploded view, with components labeled with part numbers and assembly codes.

Main Assembly Components:

- 710:** Top cover or housing.
- 732, 731, 730, 731:** Seals and O-rings.
- 701 (2x):** Two small pins or screws.
- 702A:** A sub-assembly containing **703** and **709**.
- 706, 705, 707:** A lever or arm assembly.
- 716, 715:** A spring and a pin.
- 714:** A shaft or rod.
- 729, 728, 724:** A series of seals and O-rings.
- 725:** A sleeve or bushing.
- 727:** A cylinder or housing.
- 726:** A cylinder or housing.
- 724:** A pin or screw.
- 723:** A long shaft or rod.
- 722:** A long shaft or rod.
- 720:** A flange or housing.
- 721 (2x):** Two small pins or screws.
- 719:** A pin or screw.
- 212:** A bracket or support.
- 718:** A bracket or support.
- 717:** A bracket or support.

Assembly Codes:

- B0701 (T5-1)**
- B0702 (T5-2)**
- B0304**
- B0704**
- B0708**
- B0703**

Sub-Assemblies and Details:

- 307 (2x), 308, 309:** A small assembly of two pins and a washer.
- 362:** A small assembly of two pins and a washer.
- 331, 332:** A small assembly of two pins and a washer.
- 307 (2x), 308B, 309:** A small assembly of two pins and a washer.
- 363:** A small assembly of two pins and a washer.
- 718-1, 718-2, 718-3, 718-4, 718-5, 718-6:** A series of seals and O-rings.
- 718-7, 718-8, 718-9, 718-10, 718-11, 718-12, 718-13, 718-14, 718-15, 718-16:** A series of seals and O-rings.
- 736, 737, 735:** A small assembly of two pins and a washer.
- 738, 734:** A small assembly of two pins and a washer.
- 733-1, 732, 734:** A small assembly of two pins and a washer.
- 733-2, 732, 734:** A small assembly of two pins and a washer.
- 733, 732 (T5-2), 734 (T5-2):** A small assembly of two pins and a washer.

07/2 Mecanismo del prensatelas


Posición Orden	N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0304	950800148	Conjunto de anillo fijo del eje superior	2	2	0	0
331	155008001	Anillo de retención	2x	2x	0	0
332	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	0	0
B0705	950800186	Conjunto de pespunte hacia arriba con una sola aguja	1	0	0	0
B0706	950800188	Conjunto de pespunte con doble aguja hacia arriba	0	1	0	0
212	155201005	Asiento de conexión de la prensa de rodillos	1x	1x	0	0
717	1550NS11012	Tornillo	1x	1x	0	0
718	15522500300	Conjunto de prensa de rodillos	1x	1x	0	0
BF701	1550NS11016	Tornillo	2x	2x	0	0
BF702	155023003	Almohadilla de algodón con aceite	4x	3x	0	0
BF703	155205006	Biela universal	2x	0	0	0
BF703B	155205011	Biela universal	0	1x	0	0
BF704	155012014	Anillo de retención	4x	4x	0	0
BF705	155228006	Lavadora	3x	3x	0	0
BF706	155024012	rodamiento de bolas	4x	4x	0	0
BF707	155224016	Asiento de rodamiento de vía única	2x	2x	0	0
BF708	155724002	Rodamiento de agujas	2x	2x	0	0
BF709	155202010	Eje de rodamiento	1x	1x	0	0
BF714	S05943	Tornillo	1x	1x	0	0
BF715	155004007	Asiento de conexión universal	1x	1x	0	0
BF718	15520202100	Conjunto de eje central de engranaje de pespunte	1x	1x	0	0
BF720	S10074	Tornillo	2x	2x	0	0
BF721	15580500300	acoplador universal	1x	1x	0	0
BF723	155204011	Barra oscilante con costura inversa	1x	1x	0	0
BF724	155226004	Pasador de péndulo	1x	1x	0	0
BF725	S10075	Tornillo	1x	1x	0	0
BF727	S10075	Tornillo	4x	4x	0	0
BF728	155208004	Anillo de cierre	2x	2x	0	0
BF729	155209003	miembro de comba	1x	1x	0	0
BF730	155727001	resorte de tensión	1x	1x	0	0
BF731	S05940	Tornillo	1x	1x	0	0
BF732	W01144	Arandela plana M3	1x	1x	0	0
BF733	155704004	Asiento fijo con resorte de tensión	1x	1x	0	0
BF736	S05952	Tornillo	2x	2x	0	0
BF737	155209075	Asiento pespunteado	1x	1x	0	0
BF738	S10080	Tornillo	1x	1x	0	0
BF739	S05939	Tornillo	1x	1x	0	0
BF740	P01073	Perno cilíndrico	1x	1x	0	0
BF741	155202013	Eje deslizante del miembro de comba	1x	1x	0	0
BF743	S05949	Tornillo	2x	2x	0	0
BF744	155212026	Placa fija electroimán	1x	1x	0	0
BF746	15523000700	Electroimán	1x	1x	0	0
BF752	1557NS11001	Tornillo	2x	1x	0	0
BF753	S05959	Tornillo	2x	2x	0	0
BF755	1550NS20001	Tornillo	0	1x	0	0
B0707	950800190	Conjunto de husillo superior	1	1	0	0
BF710	155202009	Husillo superior	1x	1x	0	0
BF712	S05952	Tornillo	1x	1x	0	0
BF713	155004006	Conector universal	1x	1x	0	0
362	15512400100	carcasa de rodamiento	1	1	0	0
363	15512400200	carcasa de rodamiento	1	1	0	0

[illegible]

07/3 Mecanismo del prensatelas (sólo modelo T6)


Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0710	950800236	Conjunto de prensa de rodillo de una sola aguja S7	0	0	1	0
B0711	950800223	Conjunto de prensa de rodillos de doble aguja.	0	0	0	1
SK046	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	0	4x	0
SK047	155225007	Engranaje cónico	0	0	2x	0
SK056	15580500300	Conjunto de acoplador universal	0	0	1x	1x
SK057	S10074	Tornillo de cabeza M4×4	0	0	2x	2x
SK059	15522500300	Conjunto de prensa de rodillos	0	0	1x	1x
SK060	1550NS11012	Tornillo	0	0	1x	1x
SK061	155201005	Conjunto de prensa de rodillos	0	0	1x	1x
SK040	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	0	0	4x	4x
SK041B	155833002	Motor de alimentación hacia arriba y hacia abajo.	0	0	1x	1x
SK042	H05914	Anillos 5	0	0	1x	1x
SK043	B04089	Rodamiento de bolas (607Z)	0	0	2x	2x
SK044B	155802002	Eje	0	0	1x	1x
SK045	H01109	Anillos 19	0	0	2x	2x
SK051	155801001	Asiento del motor de alimentación superior	0	0	1x	1x
SK054	155825001	gran engranaje	0	0	0	1x
SK055	155225011	Engranaje	0	0	0	1x
SK048	S05952	Tornillo	0	0	2	2

07/3 Mecanismo del prensatelas (sólo modelo T6)

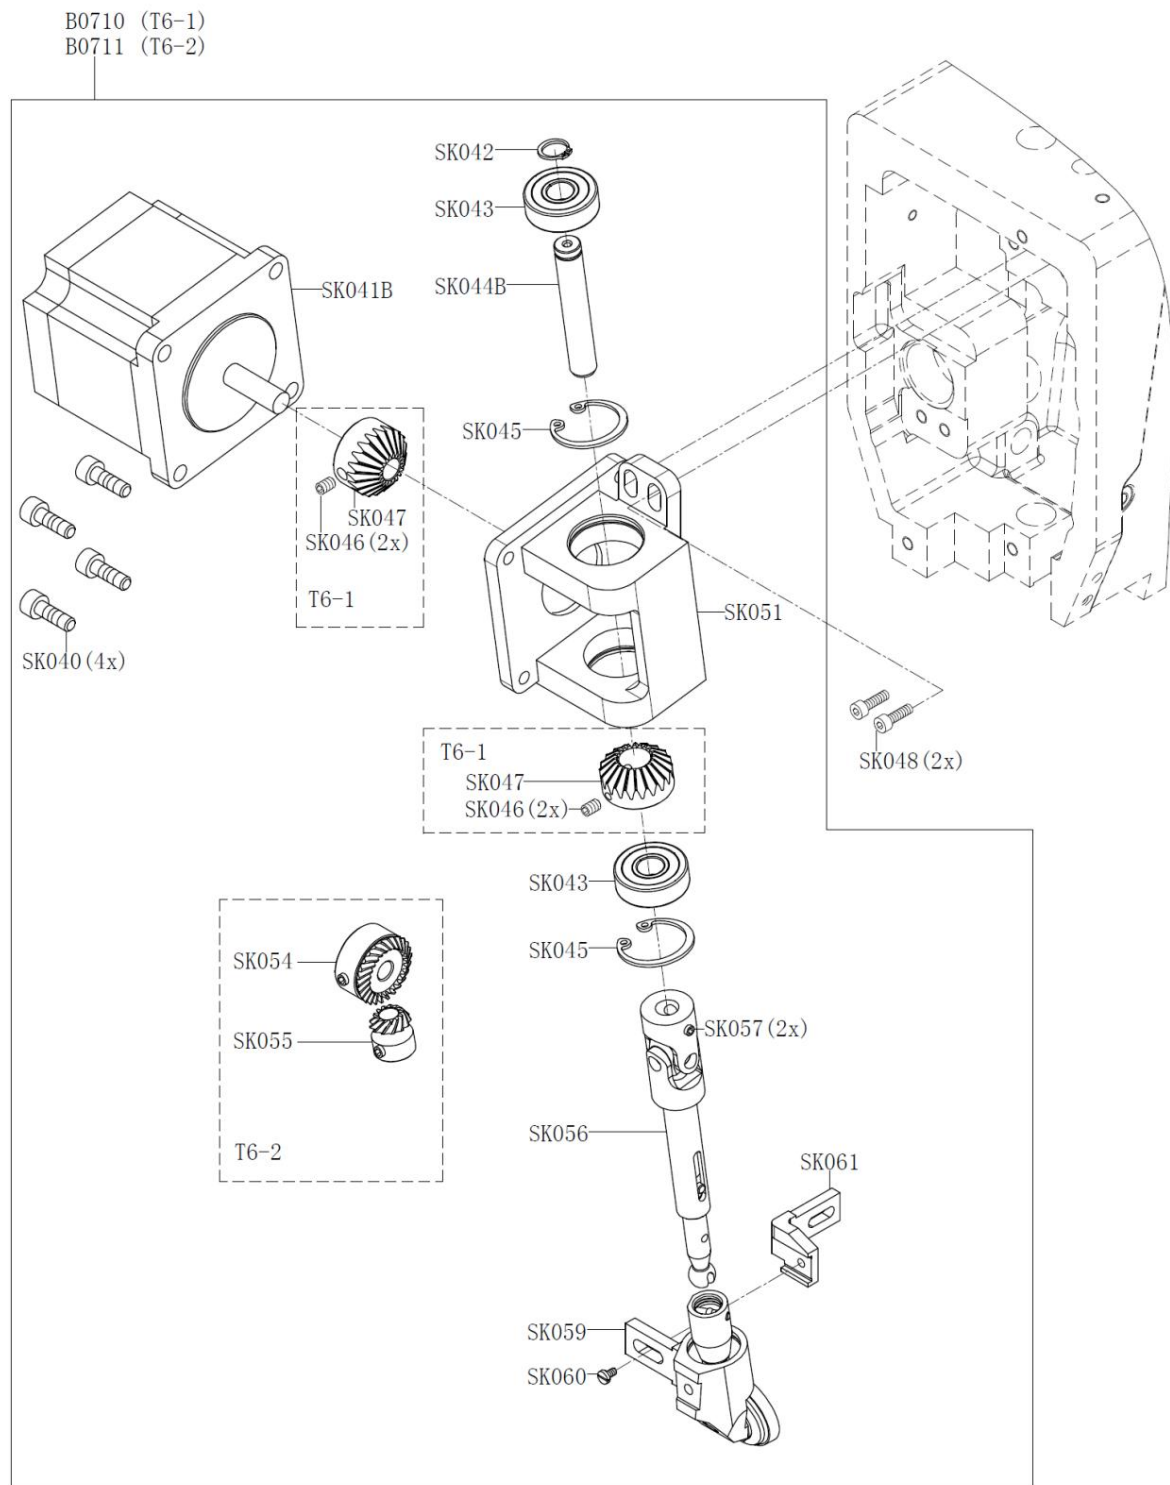


08/1 Mecanismo de cama con poste lateral derecho						
Posición Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad				
		GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6	
B0801	950800017	Conjunto de asiento del lado derecho	1	1	1	1
618	155204003	Marco de péndulo de recorte	1x	1x	1x	1x
619	S05943	Tornillo	1x	1x	1x	1x
801	1550NS11014	Tornillo	1x	1x	1x	1x
802	15521800100	Conjunto de gancho	1x	1x	1x	1x
803	O01154	Anillo	1x	1x	1x	1x
804	155209013	Tapa de poste	1x	1x	1x	1x
805D	15520201400	Eje de hacha de una sola aguja	1x	1x	1x	1x
807	155228002	Arandela de rodamiento de bolas	1x	1x	1x	1x
812	1550NS14001	Tornillo	2x	2x	2x	2x
813	155208002	Anillo tensor de carcasa	1x	1x	1x	1x
814	155229001	Resorte de abrazadera	2x	2x	2x	2x
815	155203009	eje de hacha	2x	2x	2x	2x
816	155223001	Almohadilla de algodón con aceite	1x	1x	1x	1x
818	930000057	Asiento lateral de una sola aguja	1x	1x	1x	1x
821	155026003	Pasador de ajuste	2x	2x	2x	2x
822	S10076	Tornillo de cabeza M4×6	2x	2x	2x	2x
826	155222001	Alfombra de goma	1x	1x	1x	1x
827	155228003	Lavadora	1x	1x	1x	1x
828	H03069	Circlips para eje	1x	1x	1x	1x
851	155025004	Engranaje	1x	1x	1x	1x
868	155224013	rodamiento plano	1x	1x	1x	1x
869	155224014	Rodamiento de agujas	2x	2x	2x	2x
871	155208006	Anillo fijo	1x	1x	1x	1x
872	S09174	Tornillo	2x	2x	2x	2x
B0802	950800154	Conjunto de asiento fijo del abridor de gancho giratorio	1	1	1	1
844	155202015	Abridor de gancho giratorio	1x	1x	1x	1x
846	S05949	Bandeja de	1x	1x	1x	1x
847	155209014	tornillo Asiento fijo del abridor de gancho	1x	1x	1x	1x
B0803	950800153	giratorio Ajuste del anillo de engranaje grande de	1	2	1	2
854-1	1550NS14001	accionamiento del eje del	2x	4x	2x	4x
855-1	155008006	caldero	1x	2x	1x	2x
B0804	950800140	M6*0.75*6 Bandeja de tornillo Anillo fijo Ensamblaje del anillo	1	1	1	1
854	S10080	límite de la varilla de	2x	2x	2x	2x
855	155208005	tracción de	1x	1x	1x	1x
5-1856	155202016	corte de hilo Bandeja de tornillo	1	0	0	0
6-1856	155802003	M5×6 Anillo fijo Conexión universal	0	0	1	0
810	15522100200	Eje Eje de conexión universal Tubo	1	1	1	1
811	1550NS11013	Tornillo	1	1	1	1
817	H01107	Anillos	1	1	1	1
818-1	S05963	Tornillo	2	2	2	2
818-2	155028002	Lavadora	2	2	2	2
819	S17883	Tornillo de cabeza M4×8	12	12	12	12
820	930000058	Placa lateral (una sola aguja)	1	0	1	0
823	1552NS11001	Tornillo	1	1	1	1
824	155212028	Placa de resorte	1	1	1	1
843	15521203100	Cap component	1	1	1	1
845	S05944	Tornillo	1	1	1	1
849	155025003	gran engranaje	1	2	1	2
852	930000059	placa lateral	1	0	1	0
857	155211010	Protector de tubo	1	1	1	1
858	W01145	Arandela plana	1	1	1	1
859	S05949	Tornillo	2	3	2	3
860	155221006	Tubería	1	1	1	1

08/1 Mecanismo de cama con poste lateral derecho

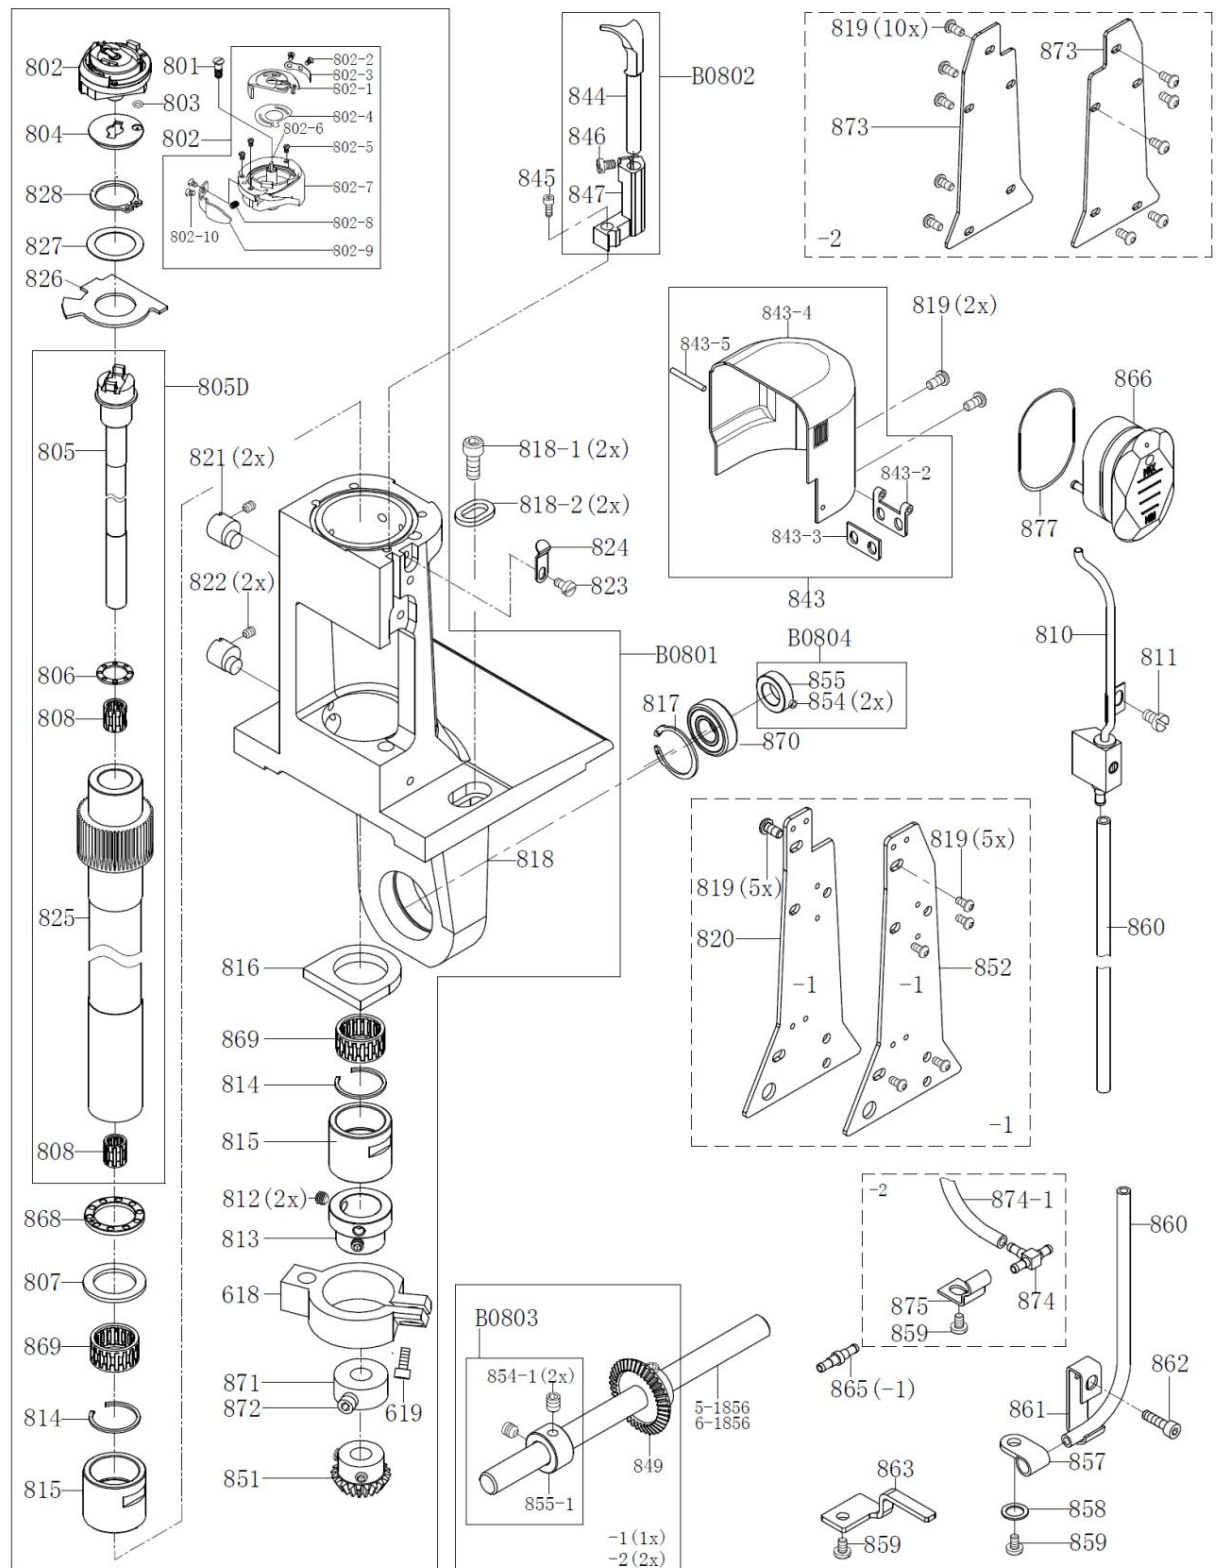


08/2 Mecanismo de cama con poste lateral derecho						
Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
862	S05945	Tornillo	1	1	1	1
863	155212034	Marco protegido por alambre	1	1	1	1
865	155236001	Conector de tubo	1	0	1	0
866	155211011	espejo de aceite	1	1	1	1
870	B01046	rodamiento de bolas	1	1	1	1
873	930000060	Placa lateral de doble aguja	0	2	0	2
874	155236002	Conector de tubo	0	1	0	1
874-1	155221001	Tubería	0	1	0	1
875	155212036	Taladro de jardín	0	1	0	1
877	O01148	junta tórica	1	1	1	1

08/2 Mecanismo de cama con poste lateral derecho

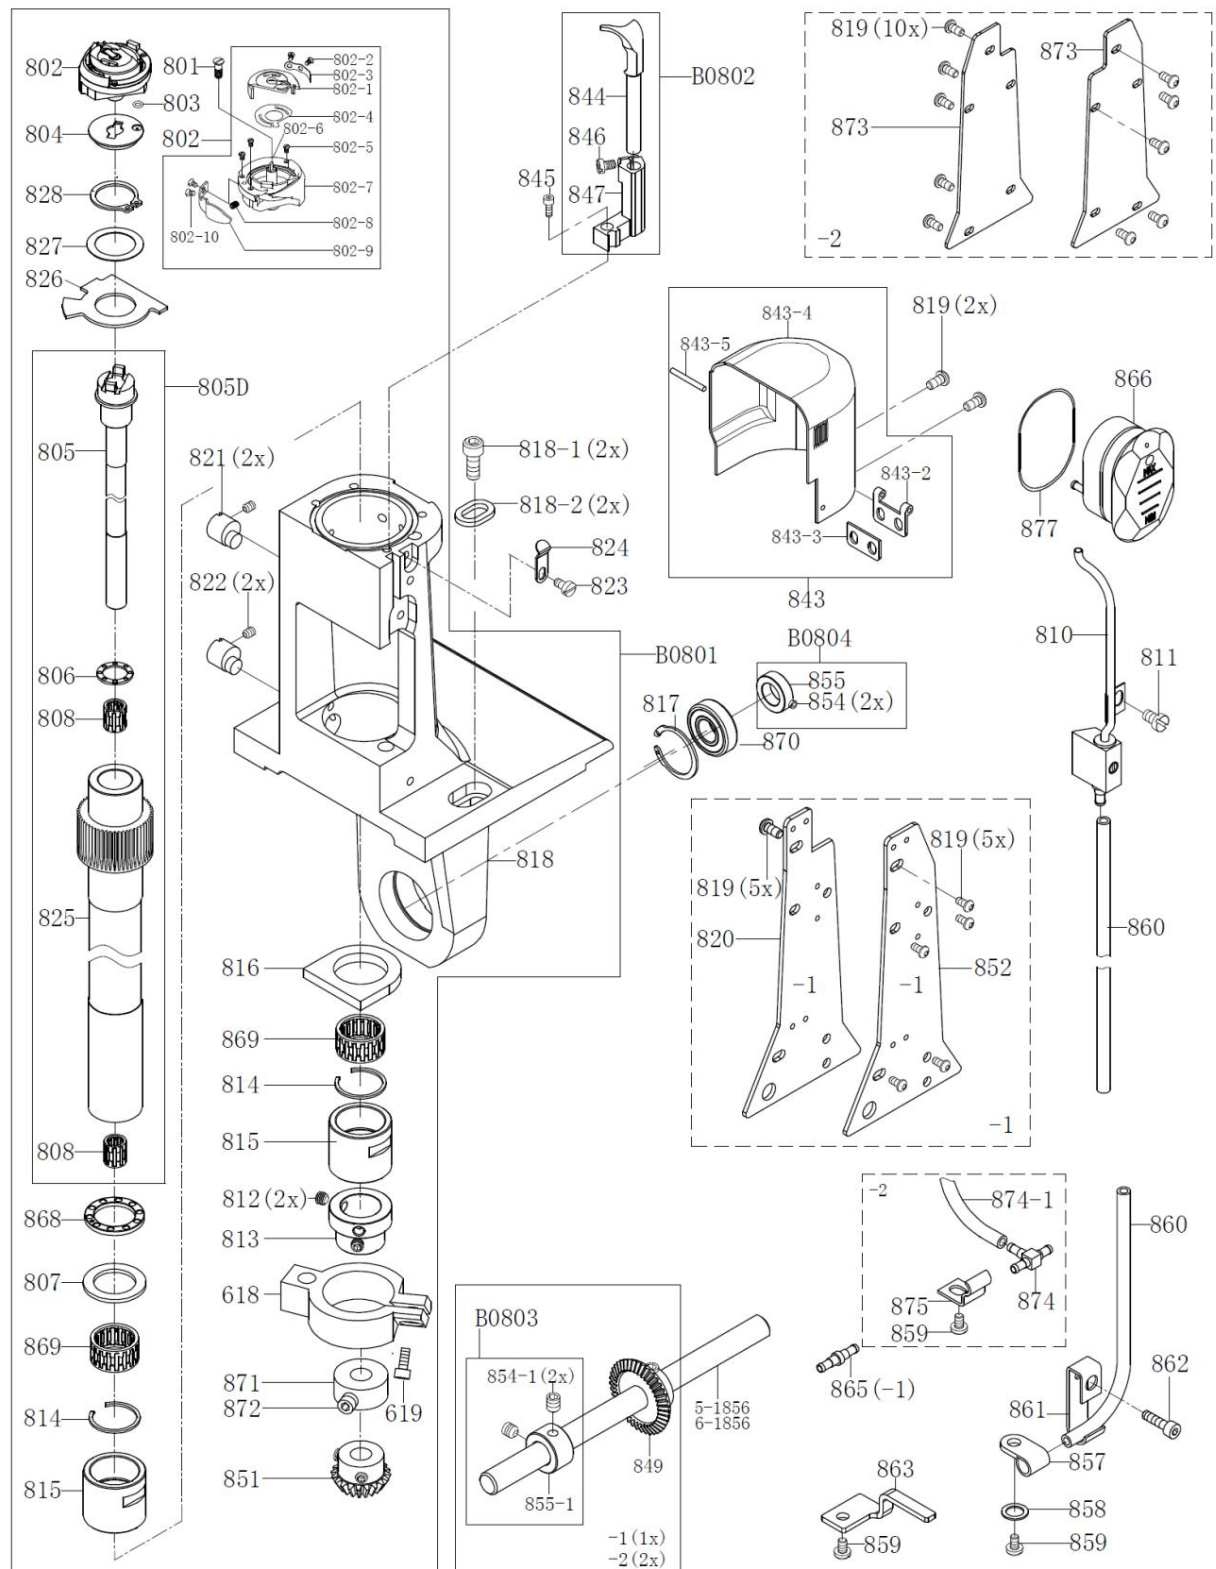

09/1 Mecanismo de cama con poste lateral izquierdo (sólo modelo T5)						
Posición Orden	N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0901	950800049	Conjunto de asiento central de una sola aguja	1	0	0	0
607	155004007	Asiento de conexión universal	1x	0	0	0
608	1550NS11016	Tornillo	2x	0	0	0
727	155724002	Rodamiento de agujas	2x	0	0	0
732	155023003	Almohadilla de algodón con aceite	4x	0	0	0
817	H01107	anillos	1x	0	0	0
870	B01046	rodamiento de bolas	1x	0	0	0
901	15521500100	Placa de aguja única	1x	0	0	0
902	155028002	Lavadora	2x	0	0	0
903	S05952	Tornillo	2x	0	0	0
904	1550NS11015	Tornillo	1x	0	0	0
907	155026005	Pasador de ajuste	1x	0	0	0
908	1552NS17002	Tornillo	2x	0	0	0
909	S10077	Tornillo de cabeza M4×8	1x	0	0	0
911	155725001	Engranaje del asiento medio (pequeño)	1x	0	0	0
912	155725002	Engranaje del asiento medio (grande)	2x	0	0	0
915	S10075	Tornillo de cabeza M4×5	2x	0	0	0
916	155203010	Caja	1x	0	0	0
916A	155003009	carcasa inferior	1x	0	0	0
916C	155224015	Rodamiento de agujas	1x	0	0	0
917	155002005	Eje del asiento medio	1x	0	0	0
918	S10078	Tornillo de cabeza M5×4	4x	0	0	0
919	155009009	Conector de eje	2x	0	0	0
920	15500900900	Conjunto de aguja de alimentación de una sola aguja	1x	0	0	0
921	155011005	Conector de plástico	1x	0	0	0
913S	155012014	Anillo de retención	2x	0	0	0
914S	155228006	Lavadora	0	0	0	0
915F	B04094	rodamiento de bolas	1x	0	0	0
915S	155024012	rodamiento de bolas	1x	0	0	0
928S	155224016	Asiento de rodamiento de vía única	1x	0	0	0
928S-1	155703010		1x	0	0	0
930S	1557NS11001	Tornillo	2x	0	0	0
910DG	930000368	Asiento medio de una sola aguja	1x	0	0	0
913DG	155704003	asiento pendular	1x	0	0	0
914DG	S05943	Tornillo	3x	0	0	0
915DG	S10076	Tornillo de cabeza M4×6	1x	0	0	0
916F	15572400300	Conjunto de eje de rodamiento de vía única	1x	0	0	0
918DG	S05940	Tornillo	2x	0	0	0
919DG	P01082	Perno cilíndrico	2x	0	0	0
920DG	155704002	Barra oscilante en la costura inferior de la espalda	1x	0	0	0
921DG	155704004	Asiento fijo con resorte de tensión	1x	0	0	0
923DG	155727001	resorte de tensión	1x	0	0	0
924DG	S05942	Tornillo	1x	0	0	0
925DG-1	155205002	Biela universal A	1x	0	0	0
925DG-2	155205003	Biela universal B	1x	0	0	0
940DG	155726001	Perno cilíndrico	1x	0	0	0
942DG	S05991	Tornillo	1x	0	0	0
943DG	N01105	Tuerca M3	1x	0	0	0
944DG	W01146	Arandela plana M5	3x	0	0	0
946DG	W01144	Arandela plana M3	1x	0	0	0
B0902	950800029	Conjunto de electroimán de respunte hacia abajo	1	0	0	0
941S	W01145	Arandela plana	2x	0	0	0
942S	S05949	Tornillo	2x	0	0	0
948S	15523000300	Electroimán (respunte arriba y abajo)	1x	0	0	0

09/1 Mecanismo de cama con poste lateral izquierdo (sólo modelo T5)

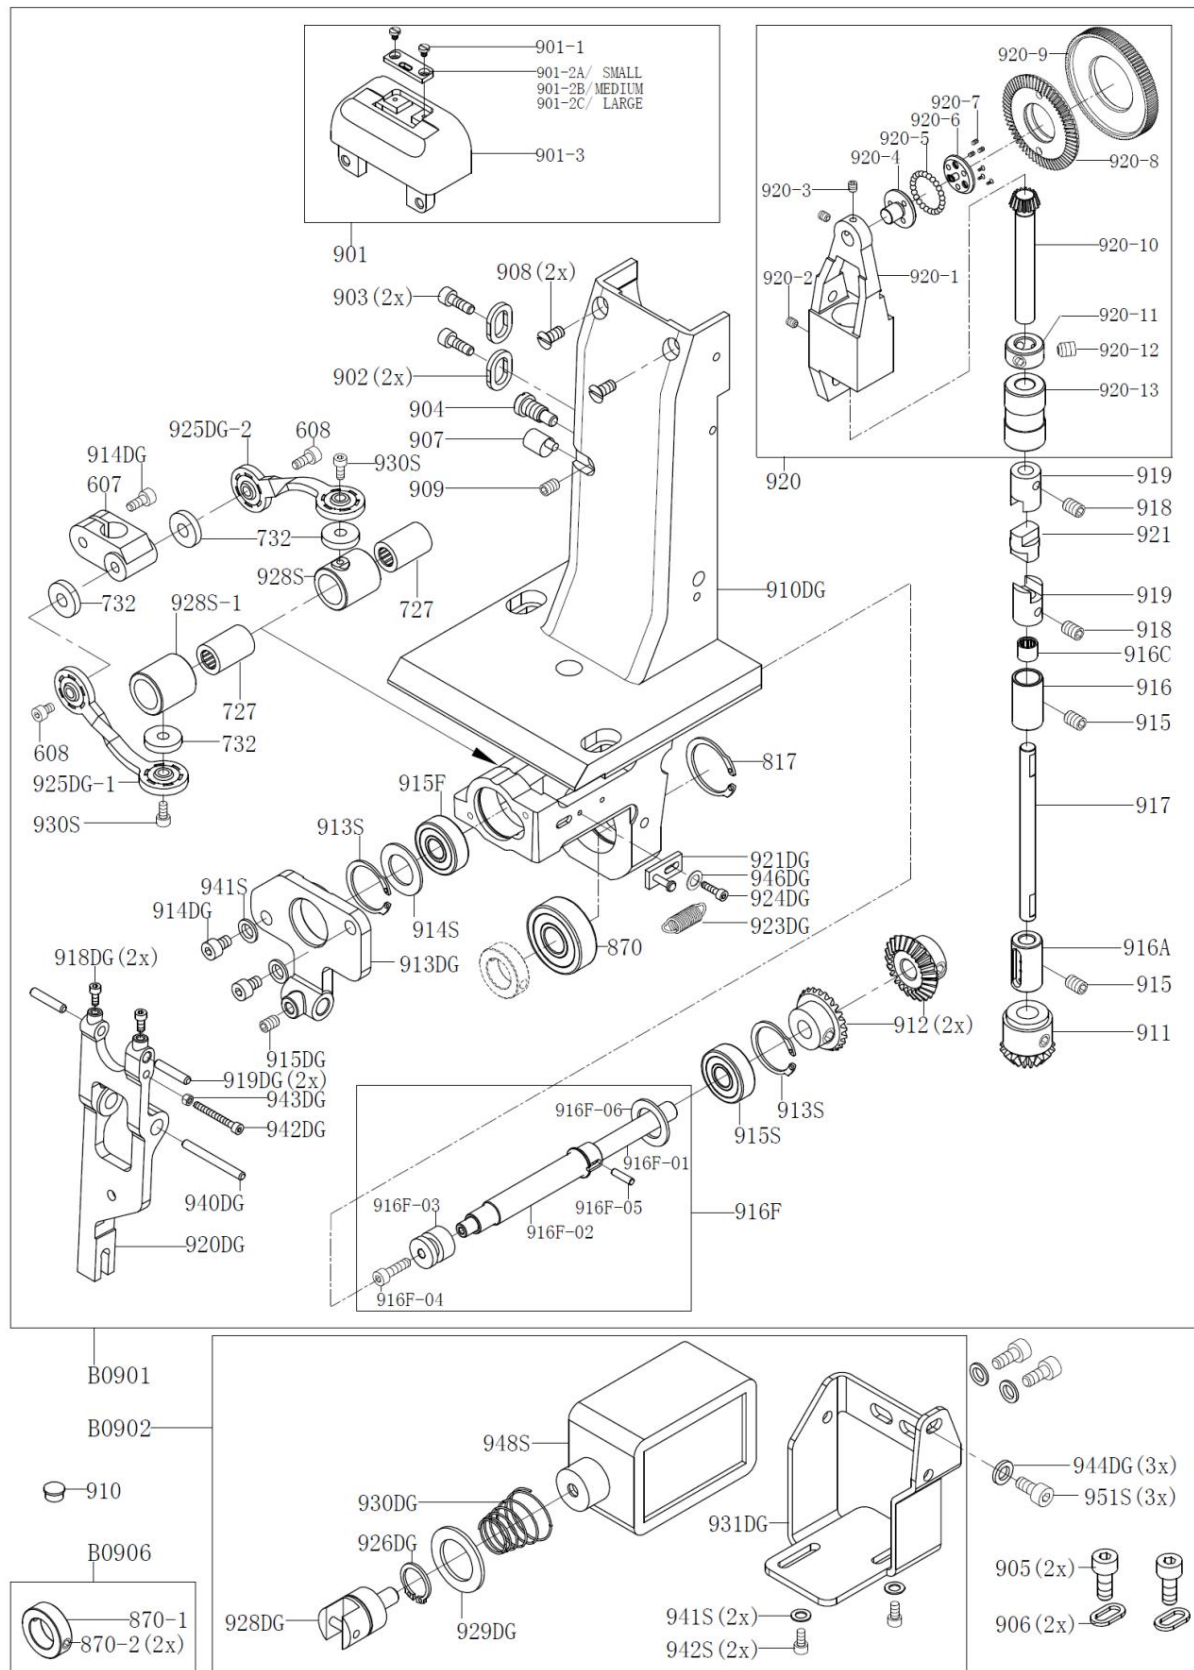


09/2 Mecanismo de cama con poste lateral izquierdo (sólo modelo T5)						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
926DG	H03068	Circlips para eje	1x	0	0	0
928DG	155209005	Bloque de conexión de péndulo	1x	0	0	0
929DG	155212022	Lavadora	1x	0	0	0
930DG	155727002	resorte cónico	1x	0	0	0
931DG	155212124	Placa fija electroimán	1x	0	0	0
B0906	950800156	Conjunto de anillo fijo de eje de conexión universal	1	0	0	0
870-1	155208007	Anillo fijo	1x	0	0	0
870-2	S10075	Tornillo de cabeza M4x5	2x	0	0	0
910	155211039	Enchufe de goma	1	0	0	0
944DG W01146		Arandela plana	3	0	0	0
905	S05577	Tornillo	2	0	0	0
906	155028002	Lavadora	2	0	0	0
951S	S05951	Tornillo	3	0	0	0

[illegible]

09/3 Mecanismo de cama con poste lateral izquierdo (sólo modelo T6)						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
	B0908 950800216	Conjunto de asiento central de una sola aguja	0	0	1	0
	SK080B 930000469	Asiento medio de una sola aguja	0	0	1x	0
	SK907 155826001	batería naranja	0	0	1x	0
	SK908 P01094	Perno cilíndrico	0	0	1x	0
	SK920 15581400200	Conjunto de aguja de alimentación de una sola aguja 901	0	0	1x	0
	15521500100	Placa de aguja única	0	0	1x	0
902	155028002	Lavadora	0	0	1x	0
903	S05952	Tornillo de cabeza M5×12	0	0	1x	0
908	1552NS17002	Tornillo	0	0	2x	0
910	S10076	Tornillo de cabeza M4×6	0	0	1x	0
911	S10075	Tornillo de cabeza M4×5	0	0	1x	0
914	155025007	Engranaje	0	0	1x	0
	B0909 950800140	Montaje del anillo límite de la varilla de tracción de corte de hilo	0	0	1	0
557	155208005	Anillo fijo	0	0	1x	0
558	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	0	2x	0
	B0910 950800242	Montaje del pedestal del rodamiento	0	0	1	0
	SK091 155801003	Asiento de rodamiento	0	0	1x	0
817	H01107	Anillos	0	0	1x	0
870	B01046	rodamiento de bolas	0	0	1x	0
	SK041B 155833002	Motor de alimentación hacia arriba y hacia abajo.	0	0	1	0
	SK071 S05952	Tornillo	0	0	4	0
905	S05963	Tornillo	0	0	2	0
906	155028002	Lavadora	0	0	2	0
909	S05962	Tornillo de cabeza M6×12	0	0	3	0
912	155025006	Engranaje	0	0	1	0

Mecanismo de cama con poste lateral izquierdo 9/3 (sólo modelo T6)

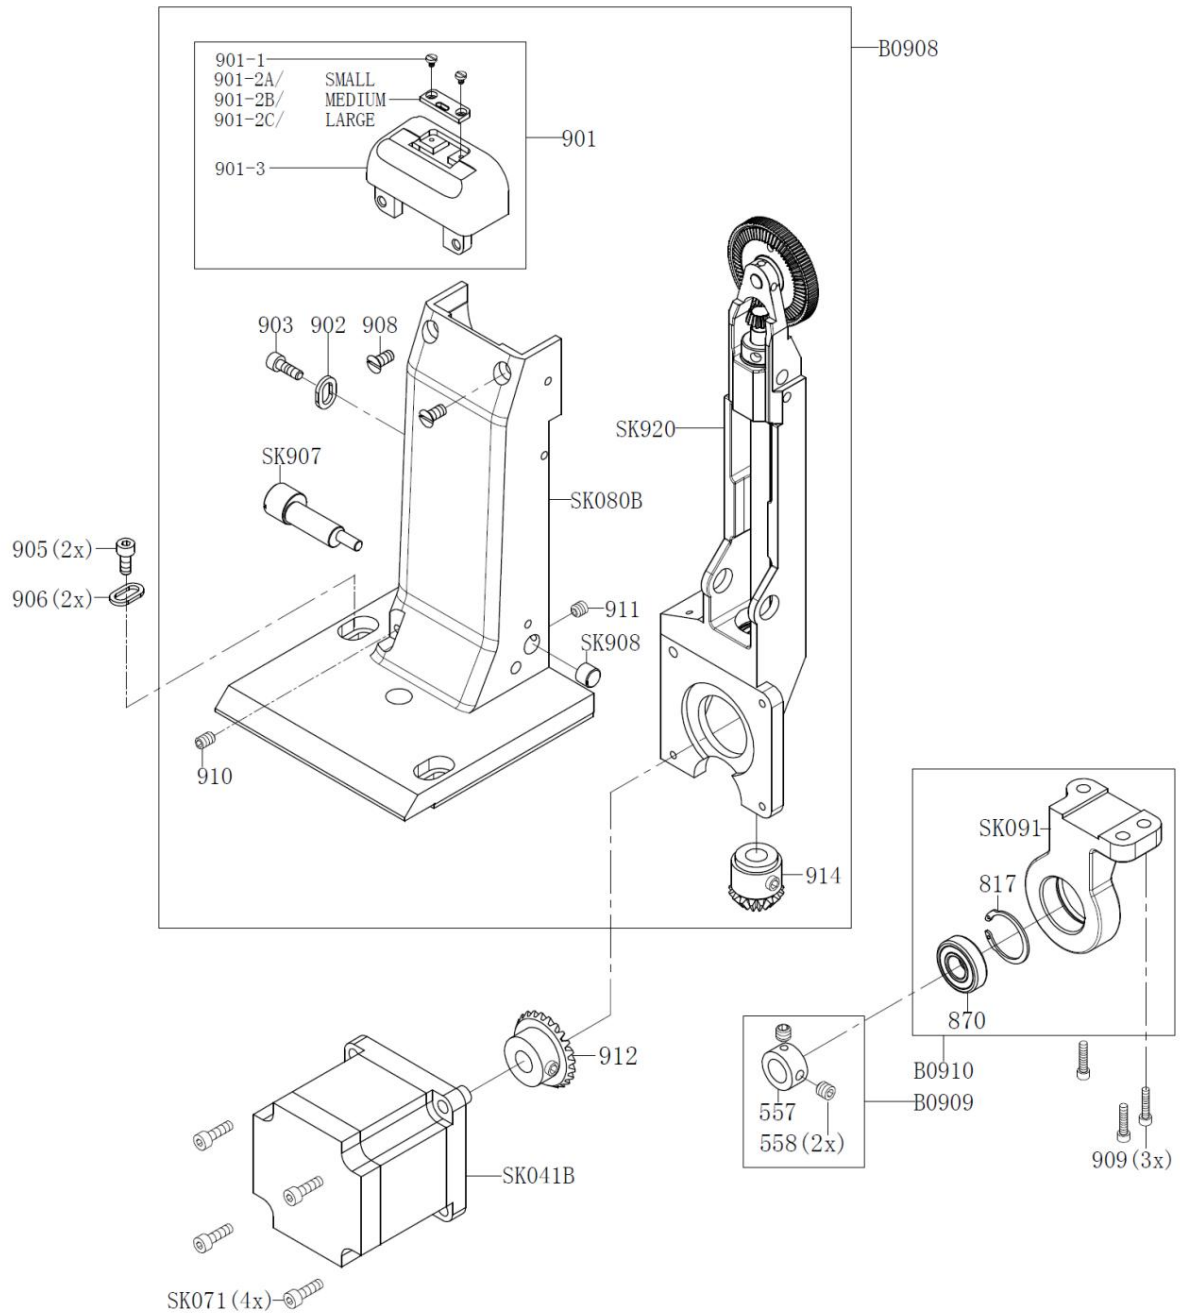


10/1 Mecanismo de cama de poste lateral izquierdo y central (doble aguja)						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B1001	950800212	Componentes del asiento izquierdo y central de doble aguja	0	0	0	1
B1005	950800038	Componentes del asiento izquierdo y central de doble aguja	0	1	0	0
619	S05943	Bandeja de tornillos	0	1x	0	1x
642	155205005	M4×10 Barra de péndulo izquierda de recorte de	0	1x	0	1x
801	doble aguja 1550NS11014	Tornillo M5*0,8*20	0	1x	0	1x
802	15521800100	Conjunto de gancho	0	1x	0	1x
803	O01154	Anillo	0	1x	0	1x
804	155209013	Tapa de poste	0	1x	0	1x
805S	15530200100	Eje de hacha	0	1x	0	1x
807	155228002	Arandela de rodamiento de bolas	0	1x	0	1x
812	1550NS14001	Tornillo	0	2x	0	2x
813	155208002	Anillo tensor de carcasa	0	1x	0	1x
814	155229001	Resorte de abrazadera	0	2x	0	2x
815	155203009	eje de hacha	0	2x	0	2x
816	155223001	Almohadilla de algodón con aceite	0	1x	0	1x
821	155026003	Pasador de ajuste	0	2x	0	2x
822	S10076	Tornillo de cabeza M4×6	0	2x	0	2x
826	155222001	Alfombra de goma	0	1x	0	1x
851	155025004	Engranaje	0	1x	0	1x
868	155224013	rodamiento plano	0	1x	0	1x
869	155224014	Rodamiento de agujas	0	2x	0	2x
5-2878	B01046	rodamiento de bolas	0	1x	0	0
5-2879	H01107	Anillos 28	0	1x	0	0
6-2878	B01062	Rodamiento de bolas 6901-2RZ	0	0	0	1x
6-2879	H01111	Anillos 24	0	0	0	1x
902S	155225009	Engranaje	0	1x	0	1x
902S-1	S09174	Tornillo de cabeza M6×0,75×4	0	2x	0	2x
908	1552NS17002	Tornillo	0	2x	0	2x
908S	155228007	Lavadora	0	1x	0	1x
910S-1	155228008	Lavadora	0	1x	0	1x
921S	15531500100	Componentes de la placa de garganta de doble aguja	0	1x	0	1x
922S	1553NS11003	Tornillo M4x0.7x10	0	2x	0	2x
923S	1553NS11002	Tornillo M4x8	0	4x	0	4x
924S	155301001	Asiento central de doble aguja	0	1x	0	1x
925S	155225012	Engranaje	0	1x	0	1x
926S	155209021	Placa fija	0	1x	0	1x
SK087B	155825003	gran engranaje	0	0	0	1x
6-2927	930000497	Asiento izquierdo de doble aguja	0	0	0	1x
5-2927	930000062	Asiento izquierdo de doble aguja	0	1x	0	0
901S	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	4x	0	0
909S	155225010	gran engranaje	0	1x	0	0
913S	155012014	Anillo de retención	0	2x	0	0
914S	155228006	Lavadora	0	2x	0	0
915S	155024012	rodamiento de bolas	0	2x	0	0
916S	155002006	Eje de rodamiento	0	1x	0	0
917S	155225006	Engranaje cónico	0	2x	0	0
918S	155225011	Engranaje	0	1x	0	0
B1002	950800162	Conjunto de asiento fijo del abridor de gancho giratorio de doble aguja	0	1	0	1
844	155202015	Abridor de gancho giratorio	0	1x	0	1x
846B	S05992	Tornillo de cabeza M4×6	0	1x	0	1x
847	155209014	Asiento fijo abridor de gancho giratorio	0	1x	0	1x
B1003	950800224	Conjunto de eje de conexión universal de doble aguja	0	1	0	1
856B	155202017	Eje de conexión universal	0	1x	0	1x

10/2 Mecanismo de cama de poste lateral izquierdo y central (doble aguja)


Posición	N.º de pieza del pedido	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
870-1	155208007	Anillo fijo	0	1x	0	1x
870-2	S10075	Tornillo de cabeza M4x5	0	2x	0	2x
SK071	S05954	Tornillo de cabeza M5x16	0	0	0	4
SK072B	155833002	Motor de alimentación hacia arriba y hacia abajo.	0	0	0	1
SK088B	155825004	Engranaje	0	0	0	1
810	15522100200	Tubería	0	1	0	1
811	1550NS11013	Tornillo	0	1	0	1
823	1552NS11001	Tornillo	0	1	0	1
824	155212028	Placa de resorte	0	1	0	1
843	15521203100	Cap component	0	1	0	1
819	S17883	Tornillo de cabeza M4x8	0	2	0	2
845	S05944	Tornillo de cabeza M4x12	0	1	0	1
905	S05963	Tornillo de cabeza M6x20	0	2	0	2
906	155028002	Lavadora	0	2	0	2
910S	155128001	Lavadora	0	2	0	2

10/2 Mecanismo de cama de poste lateral izquierdo y central (doble aguja)

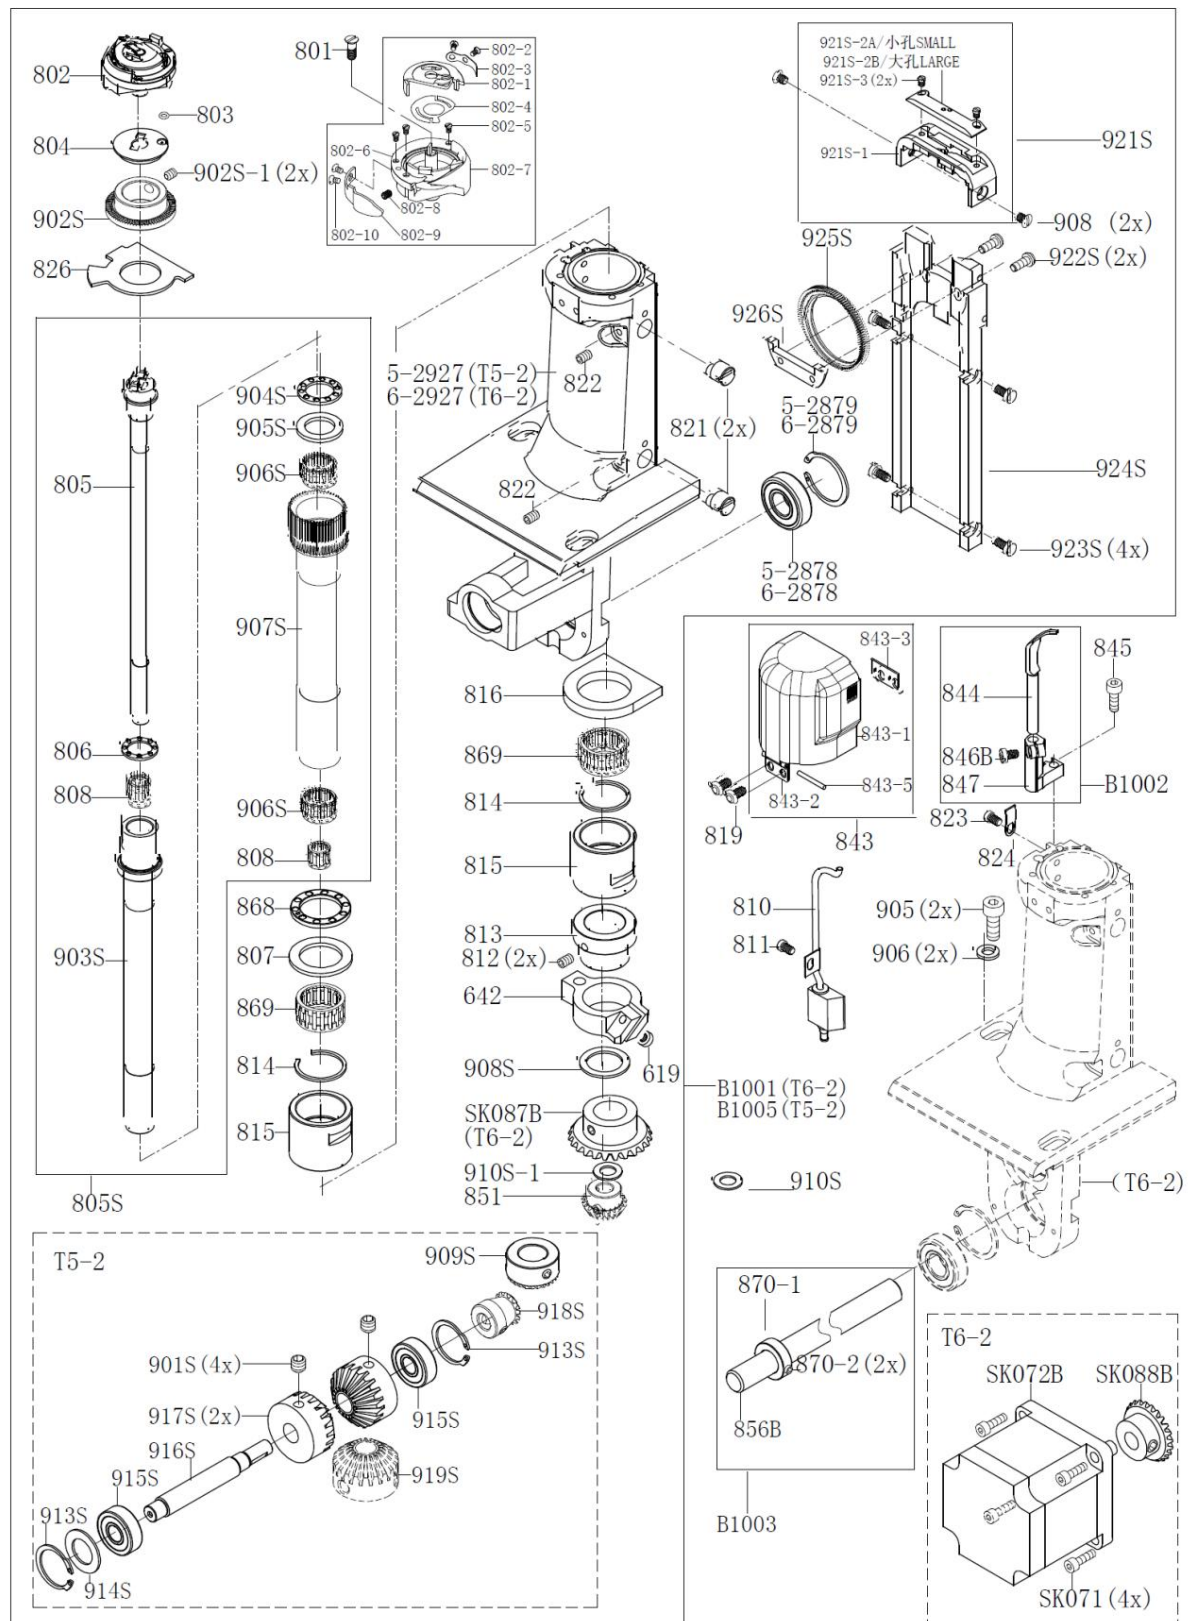


10/3 Mecanismo de cama de poste lateral izquierdo y central (doble aguja)						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
B0907 950800030		Conjunto de engranaje cónico de pespunte	0	1	0	0
911S	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	2x	0	0
919S	155225007	Engranaje cónico	0	1x	0	0
B1006 950800039		Conjunto de pespunte con doble aguja	0	1	0	0
607	155004007	Asiento de conexión universal	0	1x	0	0
607-1	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	0	1x	0	0
608	1550NS11016	Tornillo	0	1x	0	0
727	155724002	Rodamiento de agujas	0	2x	0	0
732	155023003	Almohadilla de algodón con aceite	0	1x	0	0
911S	S10080	Tornillo de cabeza M5×6	0	1x	0	0
913S	155012014	Anillo de retención	0	2	0	0
914S	155228006	Lavadora	0	1x	0	0
915S	155024012	rodamiento de bolas	0	2x	0	0
916S	155002006	Eje de rodamiento	0	1x	0	0
928S	155224016	Asiento de rodamiento de vía única	0	2x	0	0
929S	155205007	Biela universal	0	1x	0	0
930S	1557NS11001	Tornillo	0	1x	0	0
931S	155201024	Asiento pespunteado	0	1x	0	0
932S	S10073	Tornillo de cabeza M4×16	0	1x	0	0
933S	N01103	Tuerca M4	0	1x	0	0
934S	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	0	1x	0	0
935S	155226011	pasador deslizando	0	1x	0	0
935S-1 O01155		junta tórica	0	1x	0	0
936S	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	0	1x	0	0
937S	155212039	Asiento límite con bloque deslizando	0	1x	0	0
938S	155226012	Pasador de ajuste	0	1x	0	0
939S	155227017	Primavera	0	2x	0	0
940S	1550NS20001	Tornillo	0	1x	0	0
941S	W01145	Arandela plana M4	0	1x	0	0
943S	155209017	Bloque deslizando de pespunte	0	1x	0	0
944S	155209006	Bloque de varilla de pasador	0	1x	0	0
945S	S05942	Tornillo de cabeza M3×8	0	2x	0	0
B1007 950800040		Conjunto de electroimán de pespunte doble con aguja hacia abajo	0	1	0	0
941S	W01145	Arandela plana M4	0	2x	0	0
942S	S05949	Tornillo de cabeza M4×8	0	2x	0	0
948S	15523000300	Electroimán (pespunte arriba y abajo)	0	1x	0	0
950C	155212037	Asiento electroimán con pespunte hacia abajo	0	1x	0	0
126-1	155212003	Soporte	0	1	0	0
128	S05962	Tornillo de cabeza M6×12	0	1	0	0
128-1	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	0	1	0	0
931S-1 S05240		Tornillo de cabeza M6×20	0	2	0	0
931S-2 W01147		Arandela plana M6	0	2	0	0
936S	S05943	Tornillo de cabeza M4×10	0	1	0	0
941S	W01145	Arandela plana M4	0	1	0	0
946S	155220001	Tornillo	0	1	0	0
947S	155212040	varilla de pasador	0	1	0	0
951S	S05951	Tornillo de cabeza M5×10	0	3	0	0
953S	W01146	Arandela plana	0	3	0	0


10/3 Mecanismo de cama de poste lateral izquierdo y central (doble aguja)

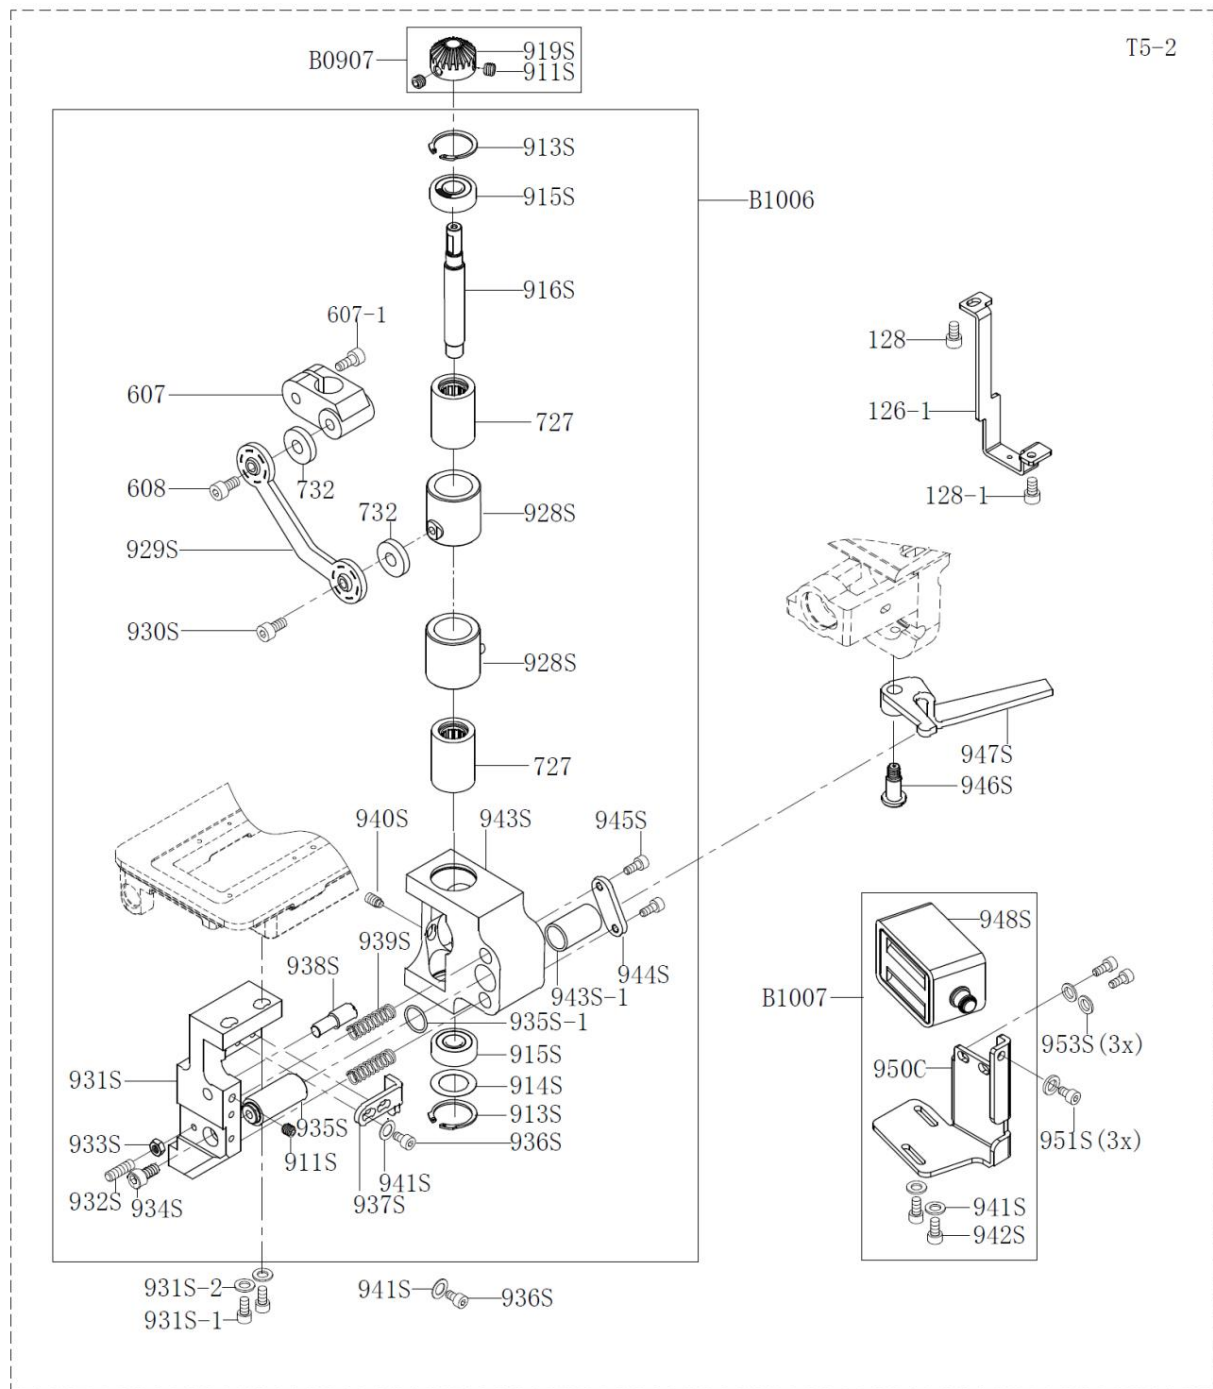

11 Accesorios						
Posición	Orden N.º de pieza	Nombre de la pieza	Cantidad			
			GP-1110-147/T5	GP-1124-147/T5	GP-1110-147/T6	GP-1124-147/T6
1101	950800096	Montaje de componentes de caja de herramientas de una sola aguja.	1	0	1	0
1102	950800099	Montaje de componentes de caja de herramientas de doble aguja.	0	1	0	1
215	155009002	asiento dedal	1x	0	1x	0
216	155228010	Arandela plana	0	1x	0	1x
346	155217001	Aguja INDP×5#16	5x	10x	5x	10x
F001	155031001	Llave Allen (2mm)	1x	1x	1x	1x
	155031002	Llave Allen (2,5 mm)	1x	1x	1x	1x
	155031003	Llave Allen (3mm)	1x	1x	1x	1x
	155031004	Llave Allen (4mm)	1x	1x	1x	1x
	155031005	Llave Allen (5mm)	1x	1x	1x	1x
F003B-03	1552NS11004	Tornillo del soporte de hilo	2x	2x	2x	2x
F003B-04	155231006	Anillo de retención de nailon	2x	2x	2x	2x
F005	155231010	Caja de herramientas	1x	1x	1x	1x
F006	155231011	Lanzadera	3x	4x	3x	4x
F007	155226001	Clavo de acero redondo	4x	4x	4x	4x
F027	155031013	Botón trasero	2x	2x	2x	2x
F040	S16017	Tornillo para madera 5×25	4x	4x	4x	4x
F041	155231035	Bolsa autosellante1#	0	0	0	0
F042	155231043	Bolsa autosellante2#	0	0	0	0
F043	155231037	Bolsa autosellante5#	0	0	0	0
F044	155231039	Desecante de gel de sílice	1x	1x	1x	1x
F045	155231088	Lista de caja de herramientas	1x	1x	1x	1x
109	155211002	Cubierta de la palanca tirahilo	1	1	1	1
F002	155231002	Lata de aceite de boca recta	1	1	1	1
F003D-01	155211021	Soporte para hilo	1	1	1	1
F003D-02	155231028	Soporte de hilo	1	1	1	1
F003D-03	155231075	varilla de soporte	3	3	3	3
F003B-05	S10085	Tornillo de cabeza M6×6	0	0	0	0
F004	155231009	Colector de aceite	1	1	1	1
F009	155031006	Destornillador (pequeño)	1	1	1	1
F010	155031007	Destornillador (medio)	1	1	1	1
F012	15523105800	Componente durmiente	1	1	1	1
F014	155231064	Alfombra de goma	2	2	2	2
F016	15523107800	Alfombrilla de goma del botón trasero.	2	2	2	2
F017	155231013	Grupo de arco de tobillo	1	1	1	1
F019A	155231014	Montaje de borde	1	1	1	1
F022	155231066	Alfombra de goma	2	2	2	2
F030	155231018	Caja de accesorios	1	1	1	1
	155231001	Caja de accesorios	1	1	1	1
F041	155231092	taparse la nariz	1	1	1	1
	155237017	Certificado	1	1	1	1
F051	155231121	Caja de cartón	1	1	1	1
F044	155231039	Desecante de gel de sílice	9	9	9	9
F050	15523112000	Espuma corporal	1	1	1	1
	155231033	Bolsa de PE	1	1	1	1
	F01131	Cinta de borde dorado	0,4 m	0,4 m	0,4 m	0,4 m
	15553001100	Accesorio de control electrónico de una sola aguja.	0	0	1	1
	15523010700	HULONG accesorio de control electrónico	1	1	0	0
	155231040	etiqueta de código de barras	1	1	1	1

11 Accesorios

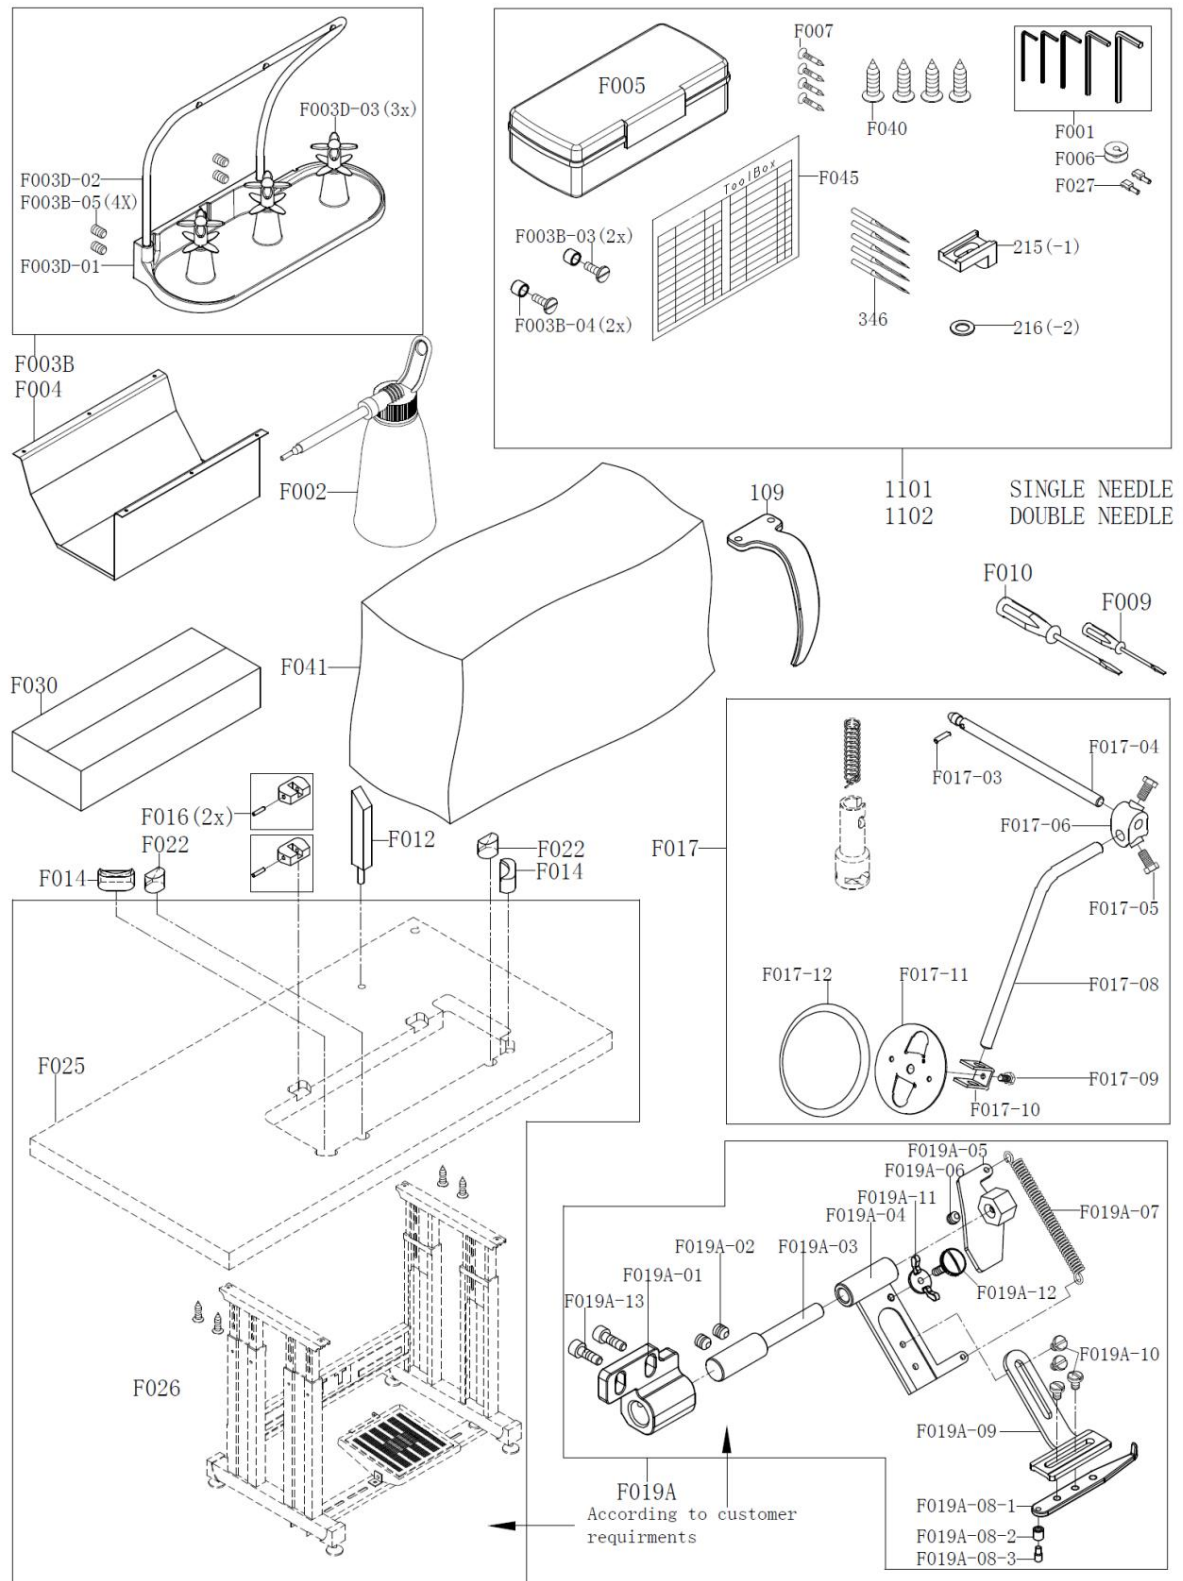



11 componentes eléctricos

